-				
	7	•	Z	₹
		7	ż	星
	8	ς.	Б	9)
	1	۸	Ñ	
	٦,	7	1	
	7	'n	1	

# 12付録

<b>知っておいていただきたいこと</b>	DVD 12-26 CD 12-28 <b>言語コード一覧・・・・・12-29</b> オーディオ/ビジュアル機器・通信 ケーブル <sup>©</sup> の接続・挿入口に ついて・・・・・12-31 USBメモリの接続位置・・12-31 AUX(外部機器) <sup>*</sup> の接続位置 12-32 B-CASカード挿入口の位置 12-33
地図データに収録されている施設 ・・・・・・12-12	通信ケーブル <sup>©</sup> の接続位置 ·····12-35
<b>るるぶ施設ジャンル一覧・・・12-13</b> 市街地図の収録エリア・・・・12-14 細街路(主要市区町村道路)探索 エリア・・・・・12-18 ガイド画面について・・・12-18 HDD地図データについて・・12-19 株式会社ゼンリンからお客様への お願い・・・・・・・12-21 地図データの更新について 12-22 Gracenote 音楽認識サービスの ご利用について・・・・12-23 音楽用語の解説・・・・・12-24	VICS情報有料放送サービス契約         約款・・・・12-36         故障かな?と考える前に・・・12-39         本体関係・・・12-39         本体関係・・・12-40         オーディオ関係・・・12-47         ハンズフリーフォン関係・・12-59         カメラシステム関係・・・12-62         カーウイングス関係・・・12-65         ETC *関係・・・12-67         音声操作関係・・・12-68         地図更新関係・・・12-72         アルファベット・・・12-73

### 知っておいていただきたいこと

#### 現在地表示について

#### 本機の現在地の表示について

本機のナビゲーションシステムは、車からの情報(車速・ジャイロセンサー)と、人工 衛星からの情報(GPS)を組み合わせて現在の自車がいる位置を計算します。そして 現在地(自車位置)の情報を地図上に表示することで、目的地までのルート案内を可能 にしています。

#### 知識

- GPS衛星は、米国の追跡管理センターによって信号をコントロールされているため、意図的に精 度が落ちたり、電波が止まってしまうことがあります。
- GPS衛星からの電波を受信しても測位に時間がかかる場合があります。

#### 現在位置の補下について

GPS受信精度が高いとき、車速・ジャイロセンサーなどから求めた位置の精度が低い とシステムが判断すると、GPSでの現在地補正が行われます。

現在位置や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。

故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示になります。


走行例については「自車位置の表示誤差について」をお読みください。



#### GPS衛星からの電波が受信できない場所

GPS は人工衛星からの電波を利用しているため、いくつかの制限があります。 以下のような場所では、電波がさえぎられて受信できなくなることがあります。

● トンネルの中やビルの駐車場

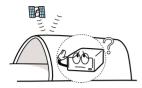

● 2層構造の高速道路の下



● 高層ビルの群集地帯



● 密集した樹木の間など



#### 知識 知識

● GPSの室内取り付けアンテナはダッシュボード内に設置されているため、ダッシュボード上部に物を置いたり、携帯電話やハンディ無線機などを置かないでください。衛星の電波の強度はテレビ放送電波の10億分の1程度ですので、感度が低下したり、受信できなくなることがあります。

#### 自車位置の表示誤差について

現在位置や進行方向は、以下のような走行条件などによってずれることがあります。 故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

#### 知識 知識

- エンジン(ガソリン車) または、ハイブリッドシステム(ハイブリッド車) を始動してすぐ車を 動かしたときも自車マークの向きがずれることがあります。
- ●サイズ違いのタイヤやタイヤチェーンの装着などでも、現在地がずれることがあります。
- 道路から現在位置表示の自車マークが外れると、自動的に道路の上に自車マークを戻す機能があります。
- ●車両が停車しているときは、GPSによる位置修正は行われません。
- ●しばらく走行を続けても表示が戻らない場合は、自車位置を修正してください。
  - 🗩 現在地の位置を修正する・・・p.3-42

● 近くに似た形状の道路がある所の走行



● 碁盤目上の道路の走行



● 緩やかなY字路の走行



● 直線や緩やかなカーブの長距離走行



● S字の連続する道路の走行



● ループ橋などの走行



雪道、砂利道などの走行



● 旋回、切り返しを繰り返したとき



● 電源ポジションをOFFにしてターン テーブルなどで旋回したとき



地図画面に表示されない道路や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路などの走行



夕通

#### ルート探索について

- 表示されるルートは参考ルートです。必ずしも最短であるとは限りません。
- 道路は日々変化しており、地図データ作成時期の関係から、形状、交通規制などに 誤りがある場合があります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- ルート探索中は、車両走行に伴う地図の移動は行われません。
- ルート探索終了後、ルートが表示されるまでに時間がかかることがあります。
- 目的地および経由地に到着してもルートが消えないことがあります。新しいルート を探索するか、エンジンを切ったとき(ガソリン車)、またはハイブリッドシステム を停止したとき(ハイブリッド車)にルートは消えます。
- 再探索をしたとき、通過したと判断した経由地に戻るルートは探索しません。
- ルート表示時に地図を移動させると、ルートが再度表示されるまで時間がかかるこ とがあります。
- 経由地が設定されている場合は、各経由地間のルートをそれぞれ別々に探索してい ますので、以下のようになることがあります。
  - どれか1つでもルートが探索できなかったときは、全ルートが表示されませ ho
  - 経由地付近でルートがつながらないことがあります。
  - 経由地付近でリターンするルートが表示されることがあります。
- ルート探索では、細街路を含むその他一般道を含めたルートの探索を行います。 (一部地域では探索できないことがあります。)
  - ・ 現在地、経由地、目的地付近のみ細街路を含むその他一般道も使用してルート 探索を行います。
  - 市街地図の収録エリアでは、交通規制情報を加味した探索が行われます。
  - ・ 現在地および目的地(経由地)付近における細街路を含むその他一般道を使用 したルートについては、音声での案内は行いません(ただし、目的地付近の細街 路では目的地のある方向を音声でご案内します)。地図上のルート表示を確認の うえ、実際の交通規制に従って走行してください。
  - 細街路を含むその他一般道から、それ以外の道路に出るルートおよび細街路を 含むその他一般道に入るルートでは交通規制を考慮していないので、現地では 十分確認のうえ、実際の交通規制に従って走行してください。
  - 道路が近接している所では、正確に位置を設定してください。特に、トり、下り で道路が別々に表示されているような場所では、進行方向に注意して道路上に 目的地や経由地を設定してください。
- 以下のようなとき、ルートが探索できないことがあります。
  - ・現在位置と目的地が近いとき。この場合はメッセージが表示されます。
  - 現在位置と目的地が遠すぎるとき。この場合は目的地をもう少し近づけてから 再度ルート探索してください。
  - ・ 交通規制で目的地や経由地まで到達できないとき。
  - 極度に迂回したルートしかないとき。

- 以下のようなルートが表示されることがあります。
  - ・ルート探索しても、現在位置の前、または後からルートが表示されることがあります。
  - ・目的地を設定しても、目的地の前、または後にルートが表示されることがあります。
  - ・ルート探索しても、他の道路からのルートが表示されることがあります。この場合は現在位置マーク(自車マーク)がずれている可能性がありますので、車を安全な場所に停車させ、現在地マークを正しい道路上に修正するか、しばらく走行して現在位置マーク(自車マーク)が正しい道路上に戻ってから、再度ルート探索を行ってください。
  - ・目的地や経由地を設定するときに、その付近に複数の道路が交差 (隣接) していると、遠回りなルートが表示されることがあります。このような場合は、目的地や経由地の設定で地図が表示されたときに、タッチパネルで目的地や経由地付近の道路に修正してください。修正する場合は、進行方向などに注意して設定してください。インターチェンジやサービスエリアなどのように上りと下りの道路が別々になっている場所では、特にご注意ください。
  - ・ <u>冬季通行止め</u>、<u>時間規制道路</u>の設定が「回避」設定のときは時間・曜日規制を終日規制として扱っているため、実際は通行可能であっても遠回りのルートが表示される場合があります。
  - ・ <u>一般道優先</u>でルート探索しても、有料道路上にルートが設定される場合があります。ルートを修正したいときは、一般道路上に経由地を設定して再度ルート探索を行ってください。
  - ・陸路のみで目的地に到着できるときや探索条件の設定でフェリー航路を使うをOFFにしてルート探索させても、フェリー航路上にルートが設定される場合があります。ルートを修正したいときは、陸路に経由地を設定して再度ルート探索を行ってください。
  - ・フェリー航路は、旅客のみ、2輪のみの航路を除いた主なものがルート設定可能ですが、目安としてお考えいただき、所要時間、運行状況などをご確認の上、利用してください。
  - ・ 探索用のフェリールートは国道レベルのもの(国道の延長)です。一般的に、長 距離航路は、探索データに登録されていません。
- 現在位置や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

音

### さ付 く録

#### ルートガイドの注意点

- 本システムのルートガイドは、あくまでも補助的な機能ですので実際に運転する際には地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。
- ルートガイドは、ある一定の条件を満たす交差点でしか行わないため、ルート上では方向が変わっていてもルートガイドを行わない場合があります。
- 音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより異なった内容になる ことがあります。
- 音声ガイドのタイミングは、場合によって遅れたり早くなったりすることがあります。
- ルートを外れた場合は、音声ガイドは行いません。また、外れたことの案内もしません。
- (ガイド・メッセージ音声)のON表示が消灯している場合は、音声ガイドは行われません。

また、(ガイド・メッセージ音声)のON表示が点灯している場合でも、ガイド音量設定がOFFになっていると、音声ガイドは行われません。

#### 🗩 ルートガイド音量を設定する・・・p.2-99

- 音声ガイドは、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、ガイドが 開始されるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 経由地に近づくと "経由地付近です" と音声ガイドが行われ、次のルート区間の案内に移ります。

このときもガイド開始時と同様に、次の音声ガイドが行われるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。

- 目的地に近づくと "目的地付近です。運転お疲れ様でした。" と音声ガイドが行われ、音声ガイド (ルートガイド) は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。
- 音声操作時は、音声ガイドは行われません。

#### マップコードについて

マップコードとは、地上の位置を6~12桁のコード番号で記す新しい地点規定体系のことです。

地上を緯度経度の1/9秒に相当する3m四方単位で細かく仕切り、それぞれにコード番号を付与しています。

地域を四角く区切って位置決めするのは緯度経度と同じですが、同じ1秒単位で位置を記すのでも、緯度経度方式では、北緯35度39分56秒、東経139度41分41秒のように、かなり煩雑です。

一方で、マップコードは、1123245678 \* 12のように、6~12桁の数字だけで表されます。そのため、ナビゲーションシステムへ簡単に入力できるなど、さまざまな利点があります。

マップコードは、(株)デンソーの登録商標です。



#### ◯ 知識

- ●マップコードは6桁~12桁のコード番号ですが、上位桁の「0」は省略して1桁だけでも入力・地図表示することができます。
  - 例:マップコードとして「112」を入力すると、本機は「000112」のマップコードが入力された ものとして処理します。
- ●マップコードについての情報は、ホームページ(http://guide2.e-mapcode.com/)でも確認できます。

# 地図の縮尺レベル

#### スタンダードビュー



< 例 > 最詳細レベル (50m)




< 例 > 最広域レベル (256km)

地図縮尺	距離表示
1/2048万	256km
1/512万	64km
1/128万	16km
1/80万	10km
1/32万	4km
1/16万	2km
1/8万	1km
1/4万	500m
1/2万	200m
1/1万	100m
1/5000	50m

#### スタンダードビュー(市街地図)

市街地図データの収録エリアでは、詳細レベル表示が3段階増えて、選ぶと市街地図が表示されます。

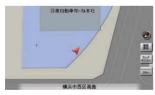

<例>市街地図(1/1000)

地図縮尺	距離表示
1/5000	50m
1/2500	25m
1/1000	10m

#### ◯◯ 知識

▼下記縮尺では走行中、スクロール操作はできません。

スタンダードビュー (平面地図):市街地図(10m、25m、50m)

バードビュー®: 視点高さ20m、40m

#### バードビュー®








< 例 > 視点 5.6km

視点の高さ	グリッド(格子)の間隔	奥行距離
44m	50m	約 375m
88m	100m	約 750m
175m	200m	約 1.5km
350m	500m	約 3km
700m	1km	約 6km
1.4km	2km	約 12km
2.8km	4km	約 24km
5.6km	10km	約 48km
11.2km	16km	約 96km
44.8km	64km	約 384km
179.2km	256km	約1536km

#### バードビュー®(市街地図)

市街地図データの収録エリアでは、詳細レベル表示が2段階増えて、選ぶと市街地図が表示されます。

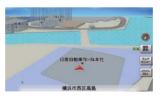

< 例 > 市街地図(視点40m)

視点の高さ	グリッド(格子)の間隔	奥行距離
22m	25m	約 188m
44m	50m	約 375m

#### 市街地図について

市街地図の状態で走行すると、地図が表示されなくなることがあります。 これは、市街地図の収録エリア外に出たためです。

この場合、そのまましばらく走行を続けると、自動的に50mなどの広域な地図になります。





#### □ 知識

● 走行されている地域によっては地図が自動的に再表示されるまで時間がかかる場合があります。 その際は、地図を拡大して縮尺を50mよりも広域に設定し直すと、地図が表示されます。

🗩 市街地図の収録エリア・・・p.12-14

# 地図データに収録されている施設

地図データに収録されている施設は下記です。

観る・遊ぶ	遊園地・テーマパーク、動物園・水族館・植物園、温泉・お風呂、ゴルフ場・ゴルフ練習場、公園、名所100選、ビューポイント、観光名所、自然景観地、スポーツ施設、スキー・スノボ場ほか、マリンスポーツ、モータースポーツ・サーキット場、スタジアム、ビーチ・海水浴場・海岸、キャンプ場、つり、マリーナ・ヨットハーバー、遊覧・フェリー、ボウリング・カラオケ・パチンコほか、映画館、ライブハウス、劇場・寄席、美術館・画廊、博物館・科学館・文化施設ほか、花火大会、花の名所、くだもの狩り、生物観察ポイント、プラネタリウム、旅行案内・販売、競馬・競輪ほか、公衆トイレ
食べる・ 飲む	ファミリーレストラン、ファーストフード、すし店、うどん・そば、肉料理、ステーキハウス、カレーハウス、ラーメン、パスタ店、コーヒーショップ・専門店、お好み焼き・鉄板焼ほか、和食・海鮮料理、割ぽう・懐石、フランス料理、イタリア料理、中華料理、各国料理、郷土料理、喫茶店・甘味処、ドライブイン・道の駅、ピザ、お弁当、飲み屋
買い物・店	コンビニエンスストア、総合スーパー・スーパーマーケット、デパート、アウトレットモール・ショッピングセンター、薬局・薬店・ドラッグストア、ホームセンター、ディスカウントストア、100円ショップ、家電製品・量販店、携帯電話ショップ、レンタルショップ、CD・DVD・ビデオ、本・書店、衣料品店、スポーツ用品、マリンスポーツ、おもちゃ・ゲーム・子供用品、ケーキ・お菓子・パン・アイス、食材・食料品・酒店、お弁当、クリーニング、美容・理容・アロマ、めがね・コンタクト、時計・アクセサリー、かばん・靴・革製品、日用品・雑貨品・文具、インテリア用品・家具ほか、リサイクルショップほか、カー用品、自転車店、宅配便、住まい、宝くじ・スポーツくじ販売、プレイガイド・金券、つり・趣味の店、ペット、花・園芸、オーディオ・楽器、写真館、旅行案内・販売、ドライブイン・道の駅、みやげ・郷土品、朝市・夕市・定期市、仏壇・仏具・墓石
泊まる	ホテル、旅館、温泉・お風呂、ビジネスホテル、公共の宿、民宿、ペンション、他の宿 泊施設
交通機関	駅、空港、フェリー、高速IC・SA・PA (インターランプ)、ドライブイン・道の駅
銀行・学校・ 役所	都市銀行、地方銀行、学校、役所、郵便局、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、その他金融機関、図書館、塾・スクール・習い事、運転免許試験場、ホール・会館、公民館・集会所、警察署、消防署、保健所、社会保険事務所、税務署、法務局、裁判所、外国公館、大使館・領事館
クルマ関連 施設	日産販売店、ガソリンスタンド、駐車場、カー用品、洗車場、ドライブイン・道の駅、レンタカー、日産中古車販売、その他中古車販売・買取、ルノー販売店、その他自動車販売、モータースポーツ・サーキット場、運転免許試験場、自動車教習所、板金・塗装、自動車整備・解体、ロードサービス、JAF、代行サービス、オートバイ関連、公衆トイレ
病院・ 福祉施設	総合病院、病院・医院・療養所、専門科別、はり・きゅう・マッサージ・整体、介護・ 福祉施設・老人ホーム、リハビリ・ホスピス、動物病院
神社·教会· 寺院·式場	神社、教会、仏教教会、寺院、結婚式場、葬祭場・霊園、ホール・会館

# るるぶ施設ジャンル一覧

	観光・劇場など
	公園・テーマパーク・動物園・水族館
見る・遊ぶ	寺院・史跡
光句、雁以	自然·紅葉·花見
	体験施設・アウトドアスポーツ
	美術館・博物館
	郷土料理·和食
	洋食・中華・焼肉
食べる	喫茶·甘味
	麺類ほか
	割烹・酒処
買う	
温泉に入る	
	ホテル
	民宿
  泊まる	旅館
   加みる	公共の宿・宿坊
	ペンション・山小屋
	貸別荘・コテージ

# 市街地図の収録エリア

無印の市、町 :ほぼ全域を収録しています。

()内の市、町:市街地図の一部のみを収録しています。

2009年12月現在

北海道	札幌市中央区、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市豊平区、札幌市西区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区、小樽市、室蘭市、江別市(札幌市南区、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、土別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、七飯町、江差町、南幌町、新十津川町、鷹栖町、東神楽町、斜里町、白老町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町)
青森県	三沢市 (青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、平川市、藤崎町、大鰐町、 六戸町、東北町、おいらせ町)
岩手県	(盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、栗石町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、大槌町、山田町)
宮城県	仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市泉区、多賀城市、色麻町、加美町 (仙台市太白区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、東松島市、大崎市、大河原町、川崎町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷町、美里町)
秋田県	(秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、にかほ市、仙北市、五城目町、井川町)
山形県	(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、高畠町)
福島県	(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、鏡石町、西郷村、矢吹町、三春町)
茨城県	水戸市、日立市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、つくばみらい市、東海村 (土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、 牛久市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、鉾田市、 小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、阿見町、河内町、五霞町、境町、利根町)
栃木県	宇都宮市、足利市、小山市、野木町 (栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、市貝町、芳賀町、壬生町、大平町、藤岡町、都賀町、塩谷町)
群馬県	前橋市、伊勢崎市、太田市、玉村町 (高崎市、桐生市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、甘楽町、中之条町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、みなかみ町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
埼玉県	さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、川島町、吉見町、鳩山町、長瀞町、上里町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町(秩父市、飯能市、東松山市、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秋父村、美里町、神川町、寄居町、騎西町、北川辺町、大利根町)

_	
   <b>千葉県</b>   街   <b>千葉県</b>   街	F葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、 市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、習志野市、柏市、勝浦市、市原 市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八 町市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町、大網白里町、九十九 とで、一宮町、陸沢町、長生村、白子町、長柄町、御宿町 銚子市、館山市、成田市、東金市、旭市、鴨川市、南房総市、香取市、山武市、いすみ市、神崎 町、多古町、東庄町、芝山町、横芝光町、長南町、大多喜町、鋸南町)
東京都	F代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、 世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 I戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小 会井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東 ス留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町 檜原村、奥多摩町)
神奈川県	横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横兵市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市米区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村山北町)
新潟県	新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市西区 新潟市北区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田 市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、 可賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、湯沢町)
富山県(	高岡市、射水市 富山市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、舟橋村、上市町、立山町、入善 IT)
	野々市町、内灘町 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、羽咋市、白山市、能美市、津幡町、志賀町)
72 TT 18	福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、美兵町、高浜町)
	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹 市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、増穂町、早川町、南部町、昭和町、富士河口湖町)
長野県	長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、富士見町、辰野町、箕輪町、松川町、阿智村、坂城町、小布施町、信州新町、中条村、飯綱町)
岐阜県(	支阜市、多治見市、羽島市、各務原市、可児市、岐南町、笠松町、安八町、坂祝町 大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、山県市、瑞 恵市、本巣市、下呂市、海津市、関ケ原町、神戸町、北方町、富加町)
<b>静岡県</b> 日	静岡市葵区、静岡市駿河区、浜松市中区、浜松市東区、浜松市西区、浜松市南区、浜松市浜北区、沼津市、富士市、焼津市、新居町 静岡市清水区、浜松市北区、浜松市天竜区、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、磐田市、磐川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町)

	名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中
愛知県	区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、一宫市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、三好町、小坂井町(豊橋市、岡崎市、豊田市、新城市、一色町、吉良町、幡豆町)
三重県	津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、朝日町、川越町 (伊勢市、松阪市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気町、明和町、玉城町、度会町)
滋賀県	大津市、草津市 (彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、 米原市、安土町、日野町、竜王町)
京都府	京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市下京区、京都市南区、京都市伏見区、京都市山科区、京都市西京区、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、笠置町、精華町(京都市右京区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、宇治田原町、和束町、南山城村)
大阪府	大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市池区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町(千早赤阪村)
兵庫県	神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市西区、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、稲美町、播磨町、太子町(姫路市、洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、小野市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、福崎町、上郡町、香美町、新温泉町)
奈良県	奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、御所市、生駒市、香芝市、安堵町、田原本町、広陵町 (桜井市、五條市、葛城市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、川西町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、河合町)
和歌山県	和歌山市、岩出市 (海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、かつらぎ町、湯浅町、有田川 町、白浜町、那智勝浦町)
鳥取県	(鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、三朝町)
島根県	(松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、東出雲町、斐川町、吉賀町)
岡山県	岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、倉敷市、浅口市、早島町、里庄町(津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、矢掛町、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町)

- トガイド)

音

広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島 市安芸区、福山市、府中町、海田町、熊野町、坂町 広島県 (広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、 廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、北広島町、神石高原町) 山口県 (下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽 小野田市、和木町、平生町) (鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂 徳島県 町、北島町、藍住町、板野町、上板町) 宇多津町 香川県 (高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆 島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町) (松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温 愛媛県 市、松前町、砥部町、伊方町) (高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、いの町、 高知県 佐川町、梼原町、四万十町) 北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、 北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市 南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、中間市、小郡 市、春日市、大野城市、太宰府市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、芦屋町、水巻町、遠賀町、 福岡県 加田市 (飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、筑紫野市、宗像市、前原 市、古賀市、福津市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、篠栗町、新宮町、久山 町、岡垣町、鞍手町、桂川町、筑前町、二丈町、志摩町、大刀洗町、広川町、香春町、福智町、吉 富町、築上町) (佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、基山 佐賀県 町、みやき町、白石町) 長与町、時津町 (長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、五島市、西海市、雲仙市、波佐 **長崎県** 見町、佐々町) 能本市 能本県 (八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、阿蘇市、天草市、合志市、 南関町、植木町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、嘉島町、益城町) 大分県 (大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、 由布市、日出町) 清武町 (宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、国富 宮崎県 町、門川町) (鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、曽於 鹿児島県 市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、奄美市、伊佐市) 那覇市、宜野湾市、浦添市、西原町、与那原町、南風原町 (石垣市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、本部町、読谷村、 沖縄県 嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、八重瀬町)

#### \_\_\_\_ 知識

- ●地図データの更新により、収録エリアは変わります。
- ●地図データの内容は、原則として年2回程度更新しています。新しい地図データのご購入は、日 産販売会社にご相談ください。

#### 細街路(主要市区町村道路)探索エリア

全国の主要都市では細街路(主要市区町村道路)を含めたルートの探索を行うことができます。

市街地図の収録エリアでは、さらに加えて規制データ(終日の一方通行)を考慮した ルートの探索を行います。



●経路探索結果により、自動車が通行できない細街路を案内することがあります。運転の際は常に実際の道路状況に従って運転してください。

#### 知識

- 時間指定の一方通行規制は、探索条件の<u>時間規制通路</u>の設定をしても、ルートの探索に加味いたしません。
- ●地図データの更新により、収録エリアは変わります。

#### ガイド画面について

- ●「一般道方面看板表示」について 全国の主要個所に限られます。
- ●「都市内高速入口案内表示」について 首都高速、東京高速、名古屋高速、阪神高速、広島高速、北九州都市高速、福岡都市 高速の主要個所に限られます。
- ●「ロータリーマップ」について 東京、神奈川、埼玉、群馬、長野、大阪、愛知、京都、兵庫、岡山、広島、福岡の主要個 所に限られます。
- ●「リアル3D交差点表示」について 東京都23区、札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、静岡市、堺市の主要交差点に限られます。
- ※ 地図データの更新により、収録エリアが変更する場合があります。

### HDD地図データについて

- 1. HDDに収録されている地図データ(以下「地図データ」といいます。)は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用(測量法第30条に基づく成果使用承認平17企指公第1号)した財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベース(測量法第44条に基づく成果使用承認08-155T)を基に(株)ゼンリンにて作成しております。(©2009財団法人日本デジタル道路地図協会)
- 2. この地図データの作成にあたっては、(株) ゼンリンが国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しております。(承認番号 平20業使、第204-323号)
  - ・市街地図データは、住宅地図データを元に(株)ゼンリンが作成したものです。
  - ・本商品で表示している緯度経度座標数値は日本測地系に基づくものになっています。基図の作成時期などにより、新設道路の地図データが収録されていないもの、 名称や道路などが異なる場合があります。
- 3. この地図データの作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H・1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号、平成16年4月23日)
- 4. 電話番号情報は、NTTのタウンページ電話帳の情報を収録しています。なお、各業種の中でも一部場所の特定ができない情報については収録しておりません。地図表示につきましては、タウンページ電話番号の住所を基に調査を行っております。また、地図表示は該当する物件の周辺を表示します。あらかじめご了承ください。
  - ※タウンページは、NTT東日本およびNTT西日本の商標です。
- 5. 道路データは、高速道路有料道路はおおむね2009年12月、国道県道主要地方道はおおむね2009年9月までに調査されたものが収録されていますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
- 6. 交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
- 7. 交通事故多発地点データは、(財)交通事故総合分析センターのデータに基づき作成したものを使用しています。
  - ・この地図データに使用している交通事故多発地点データは、1998年11月時点 の交通事故多発地点です。
- 8. 地形データは、国土地理院長の承認を得て同院発行の5万分の1地形図を使用し、 (株)武揚堂にて作成されたものです。(承認番号平9総使、第47号)
- 9. 「VICS」リンクデータベースの著作権は、(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しています。

- 10. 本商品は、細街路(主要市区町村道路)を含めた推奨ルートの探索を行います。さらに「市街地図」の収録エリアでは、規制データ(終日の一方通行)を加味した推奨ルートの探索を行います。探索された推奨ルートは、細街路中では暗い黄色で表示されます。
  - ※細街路および規制データは、2009年7月調査時点のものです。時間指定の一方 通行規制は、推奨ルートの探索にあたっては、考慮されません。
- 11. 音声データは、日立オートモティブシステムズ(株)が作成した原稿を基にして、株式会社アレックスが録音・編集を行っております。
- 12. 「るるぶ情報」の著作権は、(株) JTBパブリッシングが有しています。 ジャンル名称等、一部のデータは(株) JTBパブリッシングが保有するコンテンツ を元に日産自動車(株)が独自に編集しています。
  - ※「るるぶ情報」は、2009年9月末時点のものです。掲載内容は変更される場合があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。
- 13. HDDに収録されているリアル3D交差点案内データ(以下「リアル3Dデータ」といいます。)の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)を基に、(株)ジオ技術研究所にて作成しております。(承認番号平19総使、第452-056号)
  - ・リアル3Dデータは、(株)ジオ技術研究所の独自技術を使用し、(株)ゼンリン及び(株)ジオ技術研究所が作成したものです。
  - ・リアル3Dデータは、2008年に収集された情報に基づき製作されておりますが、 表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
- 14. 本商品に使用しているデータの無断複製・複写・加工・改変を禁じます。
- 15. 本地図データ (HDD) の内容は、原則として年2回程度更新しています。 新しい地図データのご購入は、日産販売会社にご相談ください。

#### ▲ 警告

- 運転者は、走行中に操作をしないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- ・操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
- 運転中は、画面を注視しないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- 常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内などが実際と異なる場合があるため、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- ●一方通行表示については常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。一方通 行表示は全ての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、一方通行表 示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
- ◆本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。本商品には全ての病院、消防署、 警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない場合があります。

さ付 く録

#### 株式会社ゼンリンからお客様へのお願い

本商品に格納されている地図データおよび検索情報等のデータの製作にあたって、毎年新しい情報を収集・調査していますが、膨大な情報の更新作業をおこなうため収録内容に誤りが発生する場合や情報の収集・調査時期によっては新しい情報の収録がなされていない場合など、収録内容が実際と異なる場合がありますので、ご了承ください。

#### 重要

◆本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「弊社」)間の「日産カーウイングスナビゲーションシステム(地デジ内蔵・HDD方式)」(「本商品」)に格納された地図データおよび検索情報等のデータ(「本ソフト」)の使用許諾条件を定めたものです。本ソフトのご使用前に、必ずお読みください。本ソフトをご使用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

#### 使用規定

- 1. 弊社は、お客様に対し、本取扱説明書(「取説」)の定めに従い、本ソフトを本ソフトが格納されているお客様自身が管理使用する本商品1台で使用する権利を許諾します。
- お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、特に以下の事項を遵守するものとします。
  - (1) 必ず安全な場所に車を停止させてから本ソフトを使用すること。
  - (2) 車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。
- 3. お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
  - (1) 本ソフトの著作権は、弊社または弊社に著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
  - (2) 本ソフトおよび本ソフトを使用することによってなされる案内などは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、すべてが正確かつ完全ではないこと。弊社は、このような場合においても、本ソフトの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないこと。
  - (3) 弊社は、本ソフトに関する損害賠償責任を、弊社の故意または重過失による場合を除き、一切負わないこと。なお、この規定は、本ソフトに関する弊社の損害賠償責任のすべてを規定したものとすること。
  - (4) 本規定に違反したことにより弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。
- 4. お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
  - (1) 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、送信すること。
  - (2) 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の 如何を問わず、本ソフト(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、 出力物、抽出物その他利用物を含む。)の全部または一部を使用させること。

- (3) 本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、 その他のこれらに準ずる行為をすること。
- (4) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- ©2009 JTB Publishing, Inc. All Rights Reserved.
- ©ジオ技術研究所
- ©2009 ZENRIN CO., LTD
- ©2009.AREX CO., LTD

#### 地図データの更新について

地図データのバージョンアップは、日産販売会社にて有償で内蔵ハードディスクの地図データを書き換えさせていただく方式となります。詳しくは、地図データ更新時に日産販売会社にご相談ください。バージョンアップ書き換え作業中はナビゲーションは使用できません。また、バージョンアップ時には、お客さまご自身でHDDナビゲーションに登録された情報・内容につきましてはこれを保持するよう細心の注意を払い作業いたしますが消去される可能性があります。あらかじめご了承ください。

なお、車両初度登録年月日より3年以内の日産販売会社での有料点検入庫時(12ヶ月/24ヶ月法定点検、3年目車検)に限り1回、無料で地図データをバージョンアップいたします。

本内容は2010年4月現在の予定です。実際には内容が異なる場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

## Gracenote 音楽認識サービスのご利用について

この製品を使用する際は、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市のGracenote ("Gracenote")からの技術とデータが含まれています。この製品はGracenoteの技術("Gracenote Embedded Software")により、ディスク認識を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報 ("Gracenote Data")を得ることも可能です。この技術はGracenote Database ("Gracenote Database")に実装されています。

- ・ Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- ・ 標準エンドユーザー機能及びこの製品の機能によってのみ、Gracenote Dataに アクセスすることに同意すること。
- ・ 第三者にGracenote Embedded Software又はGracenote Dataの譲渡、コピー、転送をしないことに同意すること。
- ・ この文章中で明白に許可されたこと以外でのGracenote Data、Gracenote Databaseや、Gracenote Embedded Softwareの使用あるいは応用をしないことに同意すること。
- ・ これらの制約に違反した場合、あなたのGracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Softwareを使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、Gracenote Databaseの全ての使用をやめることに同意すること。
- ・ Gracenote は Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Softwareの所有権を含む全ての権利を保有しています。
- ・ Gracenote はこの同意のもとで、Gracenote の名において、直接あなたに対する 権利を執行することができます。

Gracenote Embedded SoftwareやGracenote Dataの、各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracenoteは、全てのGracenote Dataの正確さに関する、明示或いは黙示、真実の明示或いは保証は、一切致しません。GracenoteはGracenoteが明らかに問題であると判断した際、又は更新が必要な際には、データカテゴリーを更新したり、データを消去することができます。Gracenote Embedded Softwareが、エラーフリーであるとか、Gracenote Embedded Softwareの機能が断絶しないものであるという保証は致しません。

Gracenoteは新しく拡張された或いは追加されるいかなるデータタイプも提供する 義務はありません。或いはまた、将来Gracenoteが提供するかもしれないカテゴリー についても、あなたに提供する義務はありません。

Gracenoteは、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性及び権利侵害の不存在を含む全ての明示又は黙示の保証はしません。Gracenoteは、Gracenote Component又はいかなるGracenote Serverの利用により生じた結果についても保証しません。

Gracenoteはいかなる場合でも結果的もしくは付随的侵害又は逸失利益もしくは逸 失収益に対して責任を負いません。 さ付 く い ん

# 音楽用語の解説

#### 音声フォーマットについて

Dolby digital	ドルビー研究所が開発したデジタルサラウンド方式。フロント (L/R)・センター (C)・サラウンド (SL/SR) の5チャンネルと重低音 (SW) 0.1チャンネルそれぞれが、独立したサウンドパートを持ち、明瞭な移動感、セリフやボーカル音声の定位感に優れたサラウンドを実現する。スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックス (Downmix) など数々の機能が採り入れられている。 DVD ビデオの標準音声フォーマットとしても採用されている。
DTS	米国のDTS (Digital Theater Systems) 社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化 (Coherent Acoustics Coding) と呼ばれるアルゴリズムを使用し、圧縮率は通常4:1程度と低いため容量が大きい分、音質が良く原音に忠実なサラウンドを実現する。
LPCM (リニアPCM)	CD、DVDでも採用されている非圧縮音声で CDのフォーマットは 16ビット44.1kHzだが、DVDビデオのフォーマットは、16、20、24ビットで、48または 96kHZでCD以上の音質で複数選べる。非圧縮の可逆変換であるという点では、非可逆圧縮である Dolby Digital よりも高音質が期待できる。
MPEG	ISOが定めた映像データを圧縮符号化するための国際標準符号化方式。現在、MPEG1、MPEG2、MPEG4、MPEG7の規格がある。それぞれビットレート、音声フォーマットなど多様に存在する。

音声操作

M	P3/	W'	M	4/	ДД	C

ビットレート	1秒間に送受信できるデータ量 (ビット数)を表す。音楽データを圧縮するとき 1 秒あたりどのくらいのデータ量にするかということについての表現。
サンプリング周波数	アナログ信号からデジタル信号への変換(AD変換)を1秒間 に何回行なうかを表す数値。
エンコード	データを一定の規則に基づいて符号化すること。ここでは、WAVEファイルからMP3ファイルへ変換(圧縮)することを表す。WAVEとはWindowsで扱われる最も基本的な音声ファイルの形式で、拡張子wavのファイル。
ID3タグ/WMAタグ	MP3ファイル、WMA ファイルには、ID3タグ、WMAタグと呼ばれる文字情報を保存する領域が確保されていて、タイトルやアーティスト名などを保存できる。ID3タグ、WMAタグ情報は、対応ソフトを使って入力・編集が可能。
Enhanced CD	CD-Extraと似ているが、TOCやディレクトリ構造の標準化など、細かい点で違いがある。
ルートフォルダ	ツリー型ディレクトリ構造の最上層にあるディレクトリのことをさす。
AAC	正式には「Advanced Audio Coding」と言い、音声データを 圧縮する方式。AACは音声データをMP3よりも高い圧縮率 で音楽ファイルを作成・保存することができる。また、MP3 と同等の高音質を得ることができる。(サンプリング周波数は、 96kHzまでをサポートする。)

### DVD

サンプリング 周波数	アナログ信号からデジタル信号への変換 (AD変換) を 1 秒間 に何回行なうかを表す数値。
ビットレート	1 秒間に送受信できるデータ量 (ビット数) を表す。音楽データを圧縮するとき 1 秒あたりどのくらいのデータ量にするかということについての表現。
マルチアングル (アングル)	カメラアングルが複数収録されているディスクの場合に切り替えることができる。
マルチ音声	DVD-VIDEOの規格では、映像ソースに対して、最大で8つの音声を収録することができる。この機能を利用して複数の音声(音声言語)を収録し、視聴者の好みに応じた音声(音声言語)を選択できるようにしたものが、マルチ音声機能で、マルチ音声機能は、再生途中での音声切り替えや、再生したい音声言語をあらかじめ設定しておくことが可能。ただし、収録されている音声(音声言語)数はDVDソフトによって異なる。
マルチ字幕	DVD-VIDEOは、映像に重ねて表示するサブピクチャーストリームを持たせることができ、このサブピクチャーストリームに字幕などの文字表示を割り当てることで、音声同様、複数の言語表示を行うのが、マルチ字幕機能です。マルチ字幕機能は最大で32種類の文字言語を表示することが可能で、映画字幕の他に、映像のキャプション(説明文)として利用したDVDソフトもある。
マルチストーリー	DVDソフトでは、マルチ音声機能、マルチ字幕機能、マルチアングル機能の他に、マルチストーリー機能を盛り込んだ作品があり、マルチストーリー作品は、エンディングの内容が複数のものや、メニュー項目を選んで好みの内容を再生するインタラクティブ作品まで、さまざまな種類の作品が含まれる。
パレンタルレベル	成人向けソフトなどの再生を制限するために設けられた、視聴制限機能。
タイトル	DVDソフトの見たいシーンをすばやく探し出せるように区切ったひとまとまりの単位。特定のシーンごとにタイトルを割り当てたり、複数の作品が納められているソフトでは、文字通りタイトルごとに割り当てることができる。また、ソフトによっては、タイトルのリスト(タイトルメニュー)を表示できる。

ルートガイド) ナビ (目的地・

チャプター/	タイトルよりも小さな単位で、シーンや曲の頭出しやインタラ
トラック	クティブ再生などの制御に利用される。
タイトルメニュー	DVDソフトにオプション設定されている、タイトルの一覧表示機能。タイトルの項目を選択することで、好みのシーンから再生を行うことができる。
DVD メニュー	DVDメニューは、DVDソフトにオプション設定されている、固有のメニュー項目。DVDソフトの内容に合わせて、ガイドメニューや言語メニュー、映画の未公開部分など、表示される項目は、DVDソフトによってさまざまなスタイルがある。
グループ	いくつかのファイルをまとめて管理する単位。
リターン	ディスクに収められている一つ前のメニューへ遷移させる機能。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が メモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機 能。
DVD-Video	DVDフォーラムによって定められた、DVDに映像を記録するための技術仕様。また、同仕様に従って作成された映像DVDのこと。映像圧縮にMPEG-2規格を採用し、レーザーディスク以上の画質で最大で2時間強の動画を収録することができる。CDレベルの音質で5.1 チャンネルサラウンドに対応し、高い臨場感を味わえるようになっている。音声を2チャンネルしか収録しない場合は、CDをはるかに上回る音質で収録することも可能である。また、複数言語の字幕や音声吹き替えを1枚のディスクで表現できる機能や、視点変更などのインタラクティブ性を持たせる機能なども盛り込まれている。
DRC	音声の強弱の幅 (ダイナミックレンジ) を調整する機能。DRC オン/オフを切り替えることによって、会話などが聞きづらい ときや、深夜に映画を見るようなときに効果がある。

### CD

Mixed-CD	CD-DAとデータが共存する音楽CDをさす。
マルチセッション	CD-ROMのデータ書き込み方法の一つで、CD-ROMにデータを1回書き込む場合をシングルセッション、2回以上書き込む場合をマルチセッションという。
CD-Extra	普通の音楽 CD の残ったデータ領域を有効活用しようと、企画された新しい音楽 CD のことをさす。 通常の音楽 CD だが、パソコンで再生すると、データを見ることができる。
Video-CD	CDに映像と音声を記録するための規格。映像をMPEG-1方式で圧縮して記録する方式。専用のプレーヤかMPEG-1のデコーダボード(またはソフトウェアデコーダ)を搭載したパソコンなどで再生する。
CD-DA	音楽用CDのこと。音楽をサンプリング周波数44.1kHz、量子化16ビットのPCM方式でデジタル録音するため、アナログレコードと違って何度聞いても音質が劣化しない。12cmのCDには80分(または74分)の音声を収録できる。
CD-TEXT	音楽CDに文字データを記録したCDのフォーマット。CDDA規格の追加仕様として規定されている。音楽CD1枚に6000バイト(半角6000字、全角3000字)の情報を記録することができ、タイトルやアーティスト、歌詞などの情報を記録することができる。8言語まで対応可能で、日本語(かな、漢字)も表示できる。記録された文字情報は、専用のプレーヤーを使うことにより、音声を再生しながら表示することができる。一般的なCDプレーヤーでも音声だけは再生できる。
PBC (Play Back Control)	ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができる。

# 言語コード一覧

言語	日本語表記
Code	アファル
001	アブバジア
002	
003	アフリカーンス
004	アムハラ
005	アラビア
006	アッサム
007	アイマラ
800	アゼルバイジャ ン
009	バジキール
010	ベラルーシ
011	ブルガリア
012	ビハーリー
013	ビスラマ
014	ベンガル、 バングラ
015	チベット
016	ブルトン
017	カタロニア
018	コルシカ
019	チェコ
020	ウェールズ
021	デンマーク
022	ドイツ
023	ブータン
024	ギリシャ
025	英
026	エスペラント
027	スペイン
028	エストニア
029	バスク

	_
030	ペルシャ
031	フィンランド
032	フィジー
033	フェロー
034	フランス
035	フリジア
036	アイルランド
037	スコットランド ゲール
038	ガルシア
039	グアラニ
040	グジャラート
041	ハウサ
042	ヒンディ
043	クロアチア
044	ハンガリー
045	アルメニア
046	国際
047	インドネシア
048	国際
049	イヌピック
050	アイスランド
051	イタリア
052	イヌクチタット
053	ヘブライ
054	日本
055	イディッシュ
056	ジャワ
057	グルジア
058	カザフ
059	グリーンランド
060	カンボジア
061	カンナダ

064 クル	/ミール /ド /ギス
064 クル 065 キル	バ ギス
065 キル	ギス
066 ラテ	シ
067 リン	/ガラ
068 ラオ	
069 リト	アニア
070 ラト	・ビア
071 マタ	゙ガスカル
072 マオ	
073 マク	・ドニア
074 マラ	ヤーラム
	/ゴル
076 モル	ダビア
077 マラ	ラータ
078 マレ	/—
079 マル	タ
080 ミャ	ンマー
081 ナウ	ル
082 ネバ	ペーノレ
083 オラ	ンダ
084 ノル	ウェー
085 オッ	
()	ロバンス)
	アアン
	Jヤー 
	/ジャブ
	-ランド
	/ュトー
	ノトガル
092 ケチ	ュア

言語	P-L-T-E-7
Code	日本語表記
093	ラエティ = ロマ ン
094	キルンディ
095	ルーマニア
096	ロシア
097	キニャルワンダ
098	サンスクリット
099	シンド
100	サンゴ
101	セルビア クロアチア
102	シンハラ
103	スロバキア
104	スロベニア
105	サモア
106	ショナ
107	ソマリ
108	アルバニア
109	セルビア
110	シスワティ
111	セストゥ
112	スンダ
113	スウェーデン
114	スワヒリ
115	タミール
116	テルグ
117	タジク
118	タイ
119	ティグリニャ
120	トゥルクメン
121	タガログ
122	セツワナ
123	トンガ
124	トルコ

ツォンガ
タタール
トウィ
ウイグル
ウクライナ
ウルドゥ
ウズベク
ベトナム
ボラピュク
ウォロフ
コーサ
ヨルバ
チワン
中国
ズルー


オーディオ/ビジュアル機器・ 通信ケーブル<sup>©</sup>の接続・挿入口について

USBメモリ、AUX(外部機器)\*、携帯電話通信ケーブル $^{\circ}$ の接続位置、また、地上デジタル放送B-CASカード挿入口は、車種により設置場所が異なります。ここでは車種ごとの接続位置について記載しています。


#### USBメモリの接続位置

USBメモリコネクタはセンターコンソールボックス内の車両前方側にあります。


●スカイライン、スカイラインクーペ

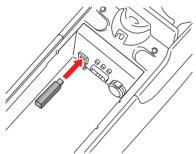


●スカイラインクロスオーバー

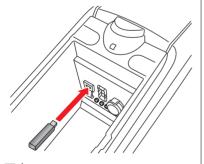


●ティアナ

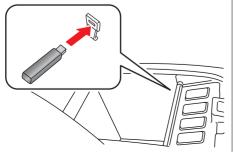

●フェアレディ Z

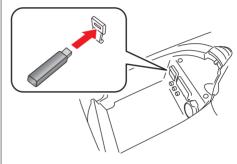

●フーガ

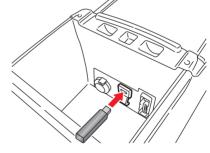


●エルグランド




★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 ◎:ディーラーオプションです。

#### AUX (外部機器) \*の接続位置


●スカイライン、スカイラインクーペセンターコンソールボックス内の車両前方側にあります。

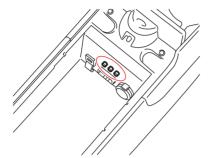


●スカイラインクロスオーバー センターコンソールボックス内の車両前 方側にあります。

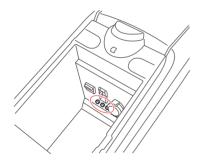


●ティアナセンターコンソールボックス内の車両前 方側にあります。

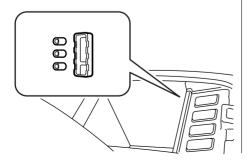

●フェアレディ Z センターコンソールボックス内の車両前 方側にあります。

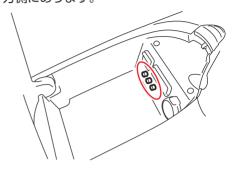


●エルグランド コンソールボックスの背面にあります。

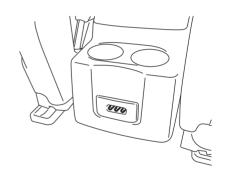


#### B-CASカード挿入口の位置

●スカイライン トランク内上部にあります。

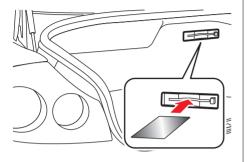

●スカイラインクーペ トランク内右側、カーペットを開けたと ころにあります。

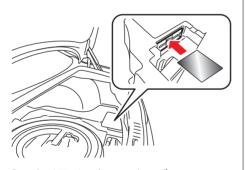


●スカイラインクロスオーバー トランク内のカーペットを開けて左側の パネルを外したところにあります。




●ティアナ

トランク内上部にあります。

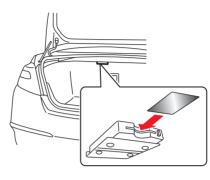


●フェアレディ Z

運転席後ろのリアアクセサリーケースを 開け、マイナスドライバーなどで後方の パネルを開けたところにあります。

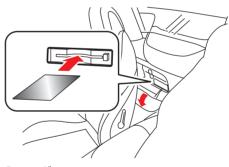


●フーガ トランク内右側上部にあります。

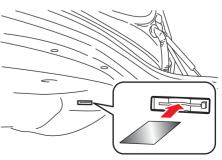

次ページへつづく

#### ●エルグランド


グローブボックスの裏側にあります。マイナスドライバーなとでパネルをあけてください。

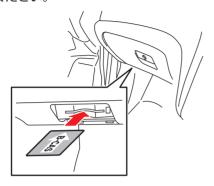


#### 通信ケーブル<sup>©</sup>の接続位置

通信ケーブル<sup>©</sup>の差込口はセンターコンソールボックス内の車両前方側、またはグローブボックスの中にあります。


●スカイライン、スカイラインクーペ

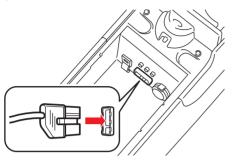


●フェアレディ Z

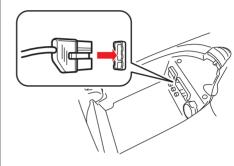


●スカイラインクロスオーバー

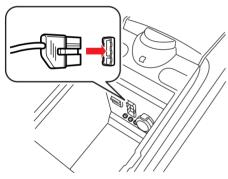


●フーガ

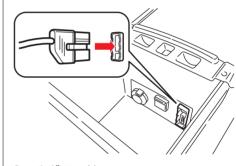

●ティアナ

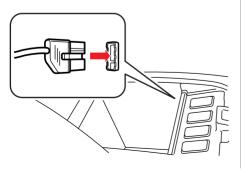

●エルグランド

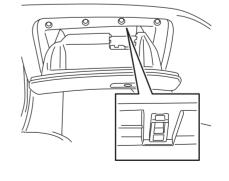

### VICS情報有料放送サービス契約約款

#### 第1章総則

#### (約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年 法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

#### (約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS情報有料放送サービス契約約款によります。

#### (用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

- (1) VICSサービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有 料放送サービス
- (2) VICSサービス契約 当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者 当センターとVICSサービス契約を締結した者
- (4) VICSデスクランブラー FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とする ための機器

#### 第2章 サービスの種類等

#### (VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

#### (VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

席操作

軍

音

#### 第3章 契約

#### (契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

#### (サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHKーFM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の 状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

#### (契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機 (VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機) を購入 したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの 提供を受けることができるものとします。

#### (VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

#### (契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

#### (加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

#### (当センターが行う契約の解除)

- 第12条 1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
  - 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第4章 料 金

#### (料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める 定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

#### 第5章 保 守

#### (当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

#### (利用の中止)

- 第15条 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止する ことがあります。
  - 2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

#### 第6章 雑 則

#### (利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

#### (免責)

第17条 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を 負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

#### [別表]

視聴料金 315円(うち消費税15円)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

さ付 く録

# 故障かな?と考える前に

#### 本体関係

#### 液晶モニター関係

症状	原因	処置方法
画面が暗い。	車内の温度が低温である。	車内の温度が適温になるまでお 待ちください。
	液晶モニターの明るさ調節 が暗い方へいっぱいに設定 されている。	液晶モニターの明るさを調節してください。
画面が眩しい。	液晶モニターの明るさ調節 が明るい方へいっぱいに設 定されている。	液晶モニターの明るさを調節してください。
画面の中に小さな黒点、輝点が現われる。	液晶特有の現象である。	故障ではありません。
画像に、はん点や、シマ模様がでる。	ネオンサイン、高圧電線、 アマチュア無線、他の自動 車など電波を発する機器か らの電磁波の影響を受けて いる。	故障ではありません。
表示画面内容が残る。 (残像現象)	液晶特有の現象である。	故障ではありません。
低温のとき、画像の動きが遅い。	車内の温度が0℃以下に なっている。	使用温度範囲(0℃~+50℃) に戻れば復帰します。
斜め方向から見ると 画像が白っぽく見えた り、黒っぽく見える。	液晶モニターの特性である。	液晶モニターの明るさを調整してください。

### ハードディスク関係

ハードディスクの動作などに異常が起きたときは、画面に以下のメッセージが表示されます。処置方法にしたがってください。

画面表示	処置方法
HDDに異常が検出されました。販売店に連絡してください。	すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
高温のためHDDが動作できず、一部機能が使用できません。温度が下がれば復帰します。	温度が下がれば復帰します。 しばらくしてから再度操作してください。
低温のためHDDが動作できず、一部機能が使用できません。温度が上がれば復帰します。	温度が上がれば復帰します。 しばらくしてから再度操作してください。

### ナビゲーション関係

### 地図表示/メニュー画面関係

症状	原因	処置方法
画面が表示されない	地図以外の画面が表示され ている。	現在地を押してください。
	画面消しの設定がONに なっている。	画面消しの設定をOFFにして、画面表示を復帰させてください。
画面下部に一時的に表示が割り込み、画面の 操作が妨げられる。	表示の割り込みによって表示が重なることがある。	戻る や 決定 または割り込み表示の上を選ぶと元の画面に 戻ります。
スタンダードビュー (平面地図)とバード ビューで地名表示が異 なる。	に文字情報の間引き処理を	故障ではありません。
細街路が地図上に表示 されない。	安全のため、走行中は細街 路は表示されない。	故障ではありません。停車して パーキングブレーキをかけると 表示されます。
	幅3m以下の道路は表示されないことがある。	故障ではありません。
ライトスイッチをON にしても「夜画面」に ならない。	ライト点灯時の地図の表示 色が、「昼画面」になってい る。	ライト点灯時に (地図の表示色切替)で画面を 「夜画面」に設定し直してください。  地図の表示色切替について ・・・・p.8-10
メニュー項目が一部選べない。	走行中である。	車を安全な場所に停車し、パー キングブレーキをかけてから操 作してください。

ルートガイド)ナビ(目的地・

#### さ付 く録 ん

### 自車位置・自車マーク関係

症状	原因	処置方法
自車位置が正しく表示されない。	電源ポジションをOFFにしてから車を移動した。例)フェリーや車両運搬車などでの移動。	GPS受信状態でしばらく走行 してください。
	ナビゲーションシステムの 位置算出精度により、現在 位置や進行方向は、走行条 件などによってずれること がある。	故障ではありませんのでしばらく走行を続けると、正常な表示に戻ります。  □ 自車位置の表示誤差について・・・p.12-3
	駐車場など、道路以外の場 所にいる。	故障ではありません。道路上を しばらく走行すると正常な表示 に戻ります。
	GPS衛星からの電波が受信できていない。	しばらく走行してください。 それでも受信できない場合は、 販売会社または相談窓口にご相 談ください。
	タイヤチェーンの装着、タイヤ交換などにより、車速信号からの車速推定にずれ(進みや遅れ)が発生した。	約30km/h以上の速度で30分程度走行すると自動的に調節されます。それでも進みや遅れが発生する場合は、販売会社または相談窓口にご相談ください。
	市街地図使用時、自車位置 精度に対し画面表示が大き いため表示誤差が拡がる。	地図の縮尺を拡大すると症状が 緩和されます。
	GPS アンテナ上に物が置 いてあるため、GPS信号 が受信できない。	室内に取り付けたGPSアンテナ上には、物を置かないでください。  GPS衛星からの電波が受信できない場所・・・p.12-3
住宅地図を表示しているとき、反対車線上を 走行しているように見 えることがある。	表示上ずれが生じることが ある。	故障ではありません。
市街地図使用時、自車マークが位置ずれを起こす。	自車位置精度に対し画面表 示が大きいため表示誤差が 拡がる。	故障ではありません。地図の縮 尺を拡大すると症状が緩和され ます。

症状	原因	処置方法
新しい道を走ると自車 マークが近くの道にと ぶ。	新しい道が地図データに未 登録のため、登録されてい る近くの道路に自車マーク を補正する。	
自車を移動させても 地図がスクロールしな い。 自車マークが表示され ない。	現在地表示になっていない。	現在地を押してください。
GPS衛星がいつまで も灰色のまま。	屋内や建物の陰にいるため GPS信号がさえぎられて いる。	屋外の見通しの良い場所に移動してください。
	GPS アンテナ上に物が置いてあるため、GPS信号が受信できない。	室内に取り付けたGPSアンテナ上には、物を置かないでください。  ■ GPS衛星からの電波が受信できない場所・・・p.12-3
	GPS衛星の配置が悪い。	配置が改善されるまでお待ちください。
自車位置精度が悪い。	GPS衛星からの電波が受信できていない。	「GPS衛星がいつまでも灰色のまま。」(症状)の各項目(原因)、(処置方法)を参照してください。
	地形データに誤り、または 欠落がある(常に同じ場所 でずれる)。	
	低速走行や発進、停止を繰 り返した。	しばらく(およそ30km/h以上の速度で30分程度)走行すると自動的に調節されます。それでも進みや遅れが発生する場合は、販売会社または相談窓口にご相談ください。

#### 目的地/ **経由地設定できない**

症状	原因	処置方法
再探索時、経由地を探索しない。	すでに経由地を通過した、 または通過したと判断し た。	通過した経由地を再び経由地に したい場合は、再度ルート探索 を行ってください。
	各種条件を考慮した探索を 行ったが、同じ結果になっ た。	故障ではありません。
経由地が設定できない。	経由地がすでに5カ所設定してある。	設定できる経由地は5カ所までです。数回にわけて探索を行ってください。
行き先の設定で出発地 が選べない。	行き先の設定での出発地 は、常に現在地になる。	故障ではありません。

### 音声ガイド関係

症状	原因	処置方法
音声ガイドしない。	音声ガイドはある一定の条件を満たす。のマークが付いている交差点でしか行わないため、それ以外の場所では音声ガイドをしない場合がある。	故障ではありません。
	ルートを外れている。	ルートに戻るか、再度ルート探索してください。
	音声ガイドがOFFになっ ている。	音声ガイド設定をONにしてく ださい。
	ルートガイドがOFFに なっている。	ルートガイドをONにしてくだ さい。
	音量が小さくなっている。	音量を大きくしてください。
実際の道路と案内が異なる。	音声ガイドの内容は右左折 する方向、他の道路との接 続形態などにより異なった 内容になる場合がある。	実際の交通ルールに従って走行 してください。
ETCゲートで案内される料金と実際の料金が異なる。	ETCユニット*(ナビと連動しないもの)を装着している場合、各種有料道路の料金割引が考慮されないため、案内した料金と実際の料金が異なる場合がある。地図データの収録時期などの関係で、最新の料金が反映されていない場合があるため。	故障ではありません。

### ルート探索関係

症状	原因	処置方法
ルートが表示されな い。	目的地の近くに探索可能な 道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。
	出発地と目的地が近い。	距離を離してください。
	現在地、目的地付近に条件規制(曜日、時間)がある。	規制情報利用の探索条件を OFFにする。探索条件内の規制 道路を「規制情報を使わない」 に設定してください。
ルートが途切れて表示される。	探索では、細街路を含むその他一般道を使用しないエリアがあるため、現在地、または経由地が途中から表示されたり、または途切れたりする。	故障ではありません。
通りすぎたルートが消 去されてしまう。	ルートは区間ごとに管理されているため、経由地1を 通過すると、出発地から経 由地1までのデータを消去 する(エリアによっては消 去されない場合もある)。	故障ではありません。
大回りなルートを探索 する。	探索では、細街路を含むその他一般道を使用しないエリアがあるため、大回りなルートになることがある。	故障ではありません。
	に規制(一方通行など)が	出発地や目的地を少しずらして 設定してください。または、通 りたいルートに経由地を設定し てみてください。

症状	原因	処置方法
ランドマークの表示が 実際と異なる。	地形データの不備や誤りに より起こることがある。	地図データは、原則として年2回程度更新版が発表されます。 新しい地図データに収録されるまでお待ちください。
出発地、経由地、目的地から離れたポイントにルートが引かれる。		近くの道路上に目的地を設定してください。ただし近くの道路が細街路を含むその他一般道(灰色の道路)の場合、少し離れた一般道路からルートが引かれる場合があります。
設定した探索条件と異なる条件のルートが表示される。		故障ではありません。
自動再探索が行われない	探索ルートがない。	探索対象道路を走行してください。または手動で再度ルート探 索をしてください。
	オートリルートの設定が OFFになっている。	オートリルートの設定をONに してください。
規制のあるルートが引かれる。	どうしても通らないと到着 できない場合は、規制を通 すことがある。	設定を確認してください。
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていな い。	目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
	ルート上を走行していな い。	ルート上を走行してください。
	ルートガイドがOFFに なっている。	ルートガイドをONにしてくだ さい。
	細街路のルートは、ルート 情報を表示しない。	故障ではありません。
	自車マークがルートを走行 していない(案内記号は、 ルート内容に関係がある マークのみを表示)。	ルート上を走行してください。
自動再探索ができない。	探索ルートがない。	探索対象道路を走行してください。または手動で再度ルート探索をしてください。
	設定がOFFになってい る。	設定をONにしてください。

### オーディオ関係

### CD関係

症状	原因	処置方法
音声が聞こえない。	音量のボリュームが最小に なっている。	オーディオ側の音量をご確認ください。
再生が始まらない。	ディスクの裏表が間違っている。	タイトル面を上にして入れ直し てください。
	本体内に結露が生じている。	結露がおさまるまで、しばらく (約1時間程度)お待ちくださ い。
	車内の温度が高くなっている。	プレイヤーの温度が常温に戻ると再生可能になります。
	ディスクに傷や汚れがつい ている。	ディスクの汚れを拭き取ってく ださい。傷がついていると再生 できない場合があります。
	ディスクが劣化している。	ディスクは、車室内に保管していた場合など、保管状態により劣化して読めなくなることがあります。また、レーベル面のヒビや浮きが発生することがあります。そのようなディスクは使用しないでください。レーベル面が剥がれる場合があります。
音声圧縮再生ができな い。	音楽CD(CD-DAデータ) と音声圧縮ファイルが混在 しているディスクを再生し ようとした。	音楽CD (CD-DAデータ)と音声圧縮ファイルが混在している場合、音声圧縮ファイルは再生できません。
	ファイル名が間違ってい る。	フォルダ名、ファイル名は規格 に準拠した文字種、文字数で入 力してください。また、必ず拡 張 子「.mp3」「.wma」「.MP3」 「.WMA」「.m4a」を付けてくだ さい。

症状	原因	処置方法
MP3再生が始まるまでに時間がかかる。	ディスクに記録されている フォルダ、ファイル階層が 多い。	ファイルのチェックに時間がか かる場合があります。MP3以 外のデータや必要ないフォルダ は書き込まないようにしてくだ さい。
音質が悪い。	ディスクに汚れが付いてい る。	ディスクに付着した汚れをふき 取ってください。
CDの再生時間は表示 されているが、音がで ない。	ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。	第2トラック以降の音楽データ を再生してください。
音切れ、音飛びする。	書き込み速度が速い状態で記録されている。	ソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度、書き込みの深さ、幅などの規格が合わない可能性があります。
音飛びする。	高ビットレートで記録されたファイルを再生している。	高ビットレートで書き込みした データの場合は、音飛び(コマ 落ち)する場合があります。
再生時すぐ次の曲に移 る。	MP3、WMA、AACでないファイルの拡張子を「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WP3」「.WMA」にしている。 著作権保護により再生が禁止されているファイルを再生しようとした。	ファイルの拡張子は、「.mp3」 「.wma」「.MP3」「.WMA」にして ください。 著作権保護により再生が禁止さ
	生しようとした。	曲に移ります。
曲順が意図した順序に 再生されない。	書き込み時にライティング ソフトがフォルダの位置を 変えて書き込んでいる。	

### Bluetooth®オーディオ関係

症状	原因	処置方法
登録できない。	本機に対応していない Bluetooth®オーディオ機 器を使っている。	日産販売会社へお問い合わせい ただき接続対象機器をご確認く ださい。
	パスキーが間違っている。	登録するBluetooth®オーディ オ機器のパスキーをご確認くだ さい。
		Bluetooth®オーディオ機器の パスキーと、車載機のパスキー が一致しているかご確認くださ い。
	車内に登録機以外の Bluetooth®機器がある。	登録する機器以外のBluetooth® 機器は、登録が完了するまで、 電源をOFFにしてください。
再生できない。	本機に対応していない Bluetooth®オーディオ機 器を使っている。	日産販売会社へお問い合わせい ただき接続対象機器をご確認く ださい。
	本機とオーディオ機器が接 続できない。	TV・AUX)を押して、Bluetooth® オーディオモードが選択されているか、ご確認ください。
		オーディオ機器にBluetooth® アダプターをつけて使用する 場合は、TV・AUXを押して、 Bluetooth®オーディオモード を選択してから、Bluetooth® アダプターの電源をONにして ください。

症状	原因	処置方法
音が停止する。	本機に対応していない Bluetooth®オーディオ機 器を使っている。	日産販売会社へお問い合わせい ただき接続対象機器をご確認く ださい。
	携帯電話の接続をしている。	故障ではありません。
	カーウイングスを使用して いる。	故障ではありません。
	交通情報ダウンロードをし ている。	故障ではありません。
	Bluetooth®オーディオ機器本体を操作している。	お使いのBluetooth®オーディオ機器によっては本体操作で音がとぎれることがあります。 TV・AUX を押してBluetooth®オーディオモードを再度選択してください。
音が飛ぶ。	Bluetooth®オーディオ機器の置き場所が悪い。	置き場所を変えてください。
	車内に他の無線機器がある。	他の無線機器の電源をOFFに してください。
音質が悪い。	音楽データが低ビットレートでBluetooth®オーディオ機器に保存されている。	Bluetooth®オーディオ機器に 保存するビットレートをより高 レートに変更してください。
操作メニューが使用できない。	接続しているBluetooth® オーディオ機器によって は、使用できない操作があ る。	オーディオ機器の取扱説明書で使用できる操作をご確認ください。

### iPod関係

症状	原因	処置方法
iPodが認識されない。	く接続されていないか、 iPodが正しく動作していない。 使用しているiPodが、接 続対応していない。	コネクタケーブルを接続し直してください。それでもiPodが認識されない場合は、iPodをリセットしてください。iPodの対応機種およびバージョンを確認してください。iPodを最新のファームウェアにバージョンアップしてください。
	USB延長ケーブルの接続 状態が悪い。 USB接続の際、すばやく 抜き差しをした。	USB延長ケーブルを使用しないでください。 ゆっくり抜き差しをしてください。
iPodをコントロール できない。	iPodにヘッドフォンなど が接続されたまま、ナビ本 体に接続した。	iPodをナビ本体から一旦取り 外し、iPodからすべての機器 を取り外してから再度接続し直 してください。
	iPodが正しく動作してい ない。	iPodをナビ本体から一旦取り 外し、iPodをリセットしてか ら再度接続し直してください。
		iPodをナビ本体から一旦取り外し、iPodをリセットし、合わせて対象のアルバムアートを使用しない状態で再度接続し直してください。
レスポンスが悪くなっ た。	1 つのカテゴリ内の曲数が 多い。 さらに、シャッフル機能を オンにしている。	1 つのカテゴリ内の曲数を少なくしてください(3,000曲以下)。また、曲数が多い状態ではシャッフル機能をオンにしないでください。
iPodの曲をプレイで きない。	コネクタが正しく接続され ていない。	カチッと音がするまでしっかり 接続してください。
曲再生の音が途切れ る。		走行中にiPodが転がらないよう、車内にしっかりと取り付けし直してください。

症状	原因	処置方法
音が歪む。	iPodのEQ機能(イコライザー機能)がオンになっている。	オフにしてください。
充電完了までに時間がかかる。	_	充電を目的とする場合は、 iPodの再生を停止するこ とをお勧めします。
iPodの充電ができない。		ケーブルをご確認くださ い。
ナビゲーションシステムに 接続すると、iPodの操作 ができなくなる。	_	本機と接続中は、iPodの操作はナビゲーションシステム側から行ってください。
音飛びする。	周辺環境(ノイズなど)に より、音が飛ぶことがあり ます。	故障ではありません。
	USB延長ケーブルの接続 状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用 しないでください。

### ■ iPod の制約事項について

症状	処置方法
iPod nano 3GでChapter分割されているPodcastを再生すると、プレイタイムの表示がずれる場合がある。	この機能には対応していません。
Audiobookの件数が正しく表示できない 場合がある。	この機能には対応していません。 いったんiPodをはずしてリセットする と、表示されます。
iPod nano 3Gお よ びiPod Classicで ジャケット写真を再生すると、iPodが フリーズまたはリセットされる場合があ る。	この機能には対応していません。

### USB接続関係

症状	原因	処置方法
USB機器を認識しな い。	USB専用ケーブルが正し く接続されていない。	USB専用ケーブルの接続状態 を確認してください。
	USB延長ケーブルを使用 している。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	HUBを使用している。	HUBを使用しないでくださ い。
	使っているUSB機器が、 接続対応していない。	USB機器の仕様を確認してく ださい。
	USB接続の際、すばやく 抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてくださ い。
映像データが正しく再 生されない。		USBメモリをご使用くださ
	USB3.0を使用している。	

#### DivX 関係

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	走行中である。	車を安全な場所に停車し、パー キングブレーキをかけてくださ い。
DivX を再生しない。	対応していないフォーマッ トのファイルを再生しよう とした。	AVI形式で作成された Div X (拡張子 avi または dvix) ファイルを使用してください。
	使用された動画作成ソフト が対応していない。	対応している動画ソフトを使用してください。
音飛び・音ずれ・コマ 落ちが発生する。	ビットレートが高すぎるまたは、フレーム数/秒が多すぎる。	ビットレートやフレーム数/秒を適正にしてください。

### DVD関係

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	走行中である。	車を安全な場所に停車し、パーキ ングブレーキをかけてください。
操作どおりに動作しない。	ディスク制作者の意図により、操作どおりに動作しないDVDディスクがある。	故障ではありません。
操作を受け付けない。	操作した動作が禁止されている (ディスクによってはエラーメッセージが表示されない場合もある)。	
音声が聞こえない。	音量のボリュームが最小に なっている。	オーディオ側の音量を調節してください。
	後席ディスプレイ*でのみ DVDを再生している場合 は、ヘッドフォンからのみ 音声が出力される。	付属のヘッドフォンを使用してください。
再生が始まらない。	ディスクの裏表が間違っている。	タイトル面を上にして入れ直し てください。
	音量のボリュームが最小に なっている。	オーディオ側の音量をご確認く ださい。
	本体内に結露が生じている。	結露がおさまるまで、しばらく (約1時間程度)お待ちください。
	DVDメニューが表示され ている。	メニュー項目を選び、決定に タッチしてください。
	リージョンコードの異なる ディスクを入れた。	リージョンコードの異なるディ スクは再生できません。ディス クをご確認ください。
	DVDソフトによっては、 DVDの規格を厳密には満 たしていないことがある。	故障ではありません。

症状	原因	処置方法
再生がとぎれたり、画		傷の大きさによっては、エラー
面が乱れる。	る。	訂正できない場合があります。
田い口いで		ディスクに付着した汚れをふき
	る。	取ってください。
ウヰヾキーナゎ+*゚、		
字幕が表示されない。	字幕の表示設定がOFFに	設定の字幕を選んで字幕の
	なっている。	設定をしてください。
	字幕が収録されていないソ	ディスクをご確認ください。
	フトを再生している。	
設定している音声言語		ディスクをご確認ください。
で再生されない。	ディスクに収録されていな	
	い場合は、ディスク側の推	
	奨言語で再生される。	
設定している字幕言語		ディスクをご確認ください。
で再生されない。	ディスクに収録されていな	
	い場合は、ディスク側の推	
	奨言語で再生される。	
アングルを変えること		マルチアングル対応のディスク
ができない。	ていないソフトを再生して	であるか、ご確認ください。
	いる。	
画面表示がおかしい。		表示モードを切り替えてくださ
	ペクト比に対する適正な表	U1°
	示モードを選んでいない。	
画像が乱れる。	早送り、早戻しをしてい	故障ではありません。
	る。	
音質が悪い。	ディスクに汚れが付いてい	ディスクに付着した汚れをふき
	る。	取ってください。
字幕言語、音声言語を	複数の字幕言語、音声言語	字幕言語、音声言語の数はディ
切り替えることができ	が記録されていないディス	スクにより異なります。また、
ない(設定した字幕言	クを再生している。	メニュー画面などで切り替えら
語、音声言語にならな		れるディスクもあります。 ディ
い)。		スクをご確認ください。
	ディスク側に優先の言語や	ディスク側に優先の言語や設定
	設定がある。	がある場合は、本機での設定の
		変更は反映されません。
		次ページへつづく

症状	原因	処置方法
ビデオ CD のメニュー 再生ができない。	プレイバックコントロール 付きビデオ CD ではない。	プレイバックコントロール付き ビデオCD以外は、メニュー再 生はできません。ディスクをご 確認ください。
CDの再生時間は表示 されているが、音がで ない。	ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。	第2トラック以降の音楽データ を再生してください。
リモコン*のボタンを 押しても動作しない。	作していない。	てください。
	リモコンの電池が切れている。電池が入っていない。	リモコンの電池を交換するか <i>、</i> 入れてください。

#### 地上デジタルテレビ関係

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	走行中である。	安全な場所に停車し、パーキン グブレーキをかけてください。
電源を入れても映像がすぐに出ない。	本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合がある。	故障ではありません。
乱れた映像になるまた は特定のチャンネルで 映像が乱れる。	日産販売会社へお問い合わり	せください。
音声が聞こえない。	後席ディスプレイ*でのみ テレビを視聴している場合 は、ヘッドフォンからのみ 音声が出力される。	付属のヘッドフォンを使用してください。
映像も音声も出ない。		車内、ラゲッジルームなどの温度を下げてから、電源を入れ直してください。
	車の場所や方向により、受 信状態が変化する。	アンテナレベルを確認してください。「地デジ固定」になっている場合は、受信エリアが拡大する1セグ/地デジ切替にて自動もしくは1セグ固定へ切り替えてください。
	B-CASカードが正しく挿 入されていない。	B-CASカードテストを実行し て確認してください。
リモコン*のボタンを 押しても動作しない。	リモコン受光部に向けて操 作していない。	リモコン受光部に向けて操作し てください。
	リモコンの電池が切れてい る。電池が入っていない。	リモコンの電池を交換するか入 れてください。

症状	原因	処置方法
	車のある場所や方向により、受信状態が変化する。	1セグ放送視聴中に、受信状態により黒画面になることがありますが、故障ではありません。「地デジ固定」になっている場合は、受信エリアが拡大する1セグ/地デジ切替にて自動もしくは1セグ固定へ切り替えてください。
	車両の搭載機器※の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがある。 ※:ワイパー、電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDラン、電動サンルーフ、ドライブレコーダー、レーザー探知機など。	
	自動車/バイク/高圧線/ ネオンサインなどの近くを 車が通過したとき、アンテ ナレベルが低下することが ある。	故障ではありません。
地上デジタル放送が受信できない。	地上デジタル放送の受信エ リアにいない。	地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。
		「自宅エリア」と「おでかけエリア」設定を切り替えてください。
チャンネルリストに数 字が表示される。	放送局名のない受信局をリ ストに登録している。	故障ではありません。

### ハンズフリーフォン関係

症状	原因	処置方法
携帯電話の接続を認識しない。	適合していない携帯電話を使 用している。	適合携帯電話機種(*1)をご確認ください。
発信または着信できない。	電源ポジションONの状態で 通信ケーブルを車両側に接続 している。(au有線の場合)	通信ケーブルを車両側に接続 する際は、必ず電源ポジショ ンをOFFにしてください。
	携帯電話が接続されていない。	携帯電話をケーブル接続もしくはBluetooth®接続してください。
	携帯電話にダイヤルロック 等の操作制限が設定されてい る。	携帯電話のダイヤルロック等操作制限を解除してからケーブル接続もしくはBluetooth®接続してください。
特定の電話番号に発信できない。		携帯電話の電源を一旦OFFにし、再度ONにして接続し直してください。
Bluetooth®の機器登録ができない。	携帯電話がBluetooth®に対応していない。	<ul> <li>・Bluetooth®に対応した携帯電話機種をご利用ください。</li> <li>・適合携帯電話機種(*1)をご確認ください。</li> </ul>
	Bluetooth®の機器登録手順 に誤りがある。	・携帯電話の操作手順書(マニュアル)をご確認ください。 ・Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認ください。(*1)

#### 知識

(※1) 適合機種、初期登録手順については、日産販売会社またはカーウイングスお客様センターにお問合せいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただけます。

症状	原因	処置方法
Bluetooth®の機器登 録をしたのにもかか	ナビのBluetooth®がOFFに なっている。	ナビのBluetooth®をONに切り替えてください。
わらず、接続されない、もしくは、切断される。	携 帯 電 話 のBluetooth®が OFFになっている。	携 帯 電 話 のBluetooth®を ONに切り替えてください。
	携帯電話のバッテリー残量が 十分ではない。	携帯電話のバッテリー残量 が十分な状態でご利用くださ い。
	携帯電話の置場所によって、 Bluetooth®の電波状況が悪 くなることがある。	携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置かないでください。またシートや身体の間に密着させないでください。
	Bluetooth®の機器登録手順 を完了していない。	・携帯電話の操作手順書(マニュアル)をご確認ください。 ・各Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認ください。
相手に声が伝わらな い。 通話相手側で音が割	携帯電話と携帯電話接続コネクターが接続されていない。	携帯電話接続コネクターが接 続されていることを確認して ください。
れたり、途切れたりす る。	携帯電話とBluetooth®接続されていない。	携帯電話をBluetooth®接続 してください。
	車外の音が大きい(大雨、工事、現地、トンネル内、対向車が多い、など)。	窓やサンルーフを閉じてくだ さい。
	エアコンの風音が大きい。	風量を下げてください。
	走行中の騒音が大きい。	速度を落として、騒音の少ないところで操作してください。
	受話/送話音量が大きすぎ る。	受話/送話音量を調節してください。

#### 知識 知識

● 適合機種、初期登録手順については、日産販売会社またはカーウイングスお客様センターにお問合せいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただけます。

音声操作

症状	原因	処置方法
Bluetooth®接続での ハンズフリー通話時、 音が切れたり、ノイズ が入る。	携帯電話の置場所によっては、Bluetooth®の電波状況が悪くなることがある。	携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置かないでください。またシートや身体の間に密着させないでください。
FOMAの携帯電話が 使用できない。	携帯電話のUSBモード設定が「通信モード」になっていない。	FOMAの携帯電話をお使いの場合は、USBモード設定を「通信モード」にしてください。
携帯電話操作で発信 するとハンズフリー 機能が使えない。	機種によっては、携帯電話から発信操作するとハンズフリーに切り替えられない場合がある。	ナビ(車載)のハンズフリー機能から、発信し直してください。
呼び出し音、着信音な どと音声の音量が違 う。	呼び出し音、着信音などとの 声の音量が調節されていな い。	着信音は着信時に調節してください。 受話音は通話中にオーディオ音量で調節してください。送話音は設定画面の送話音量メニューで調節してください。
・電話画面と携帯電話機の電界受信バーの本数が違う。 ・電話画面に受信バーが表示されている状態で発信しても電話がつながらない。	電界受信バーの本数の基準が 携帯電話機ごとで異なる。	電話画面の電池残量と電界強度表示(バー表示)一致しないことがあります。目安としてご利用ください。

### カメラシステム関係


	症状	原因	対処方法
映像	めいいが悪い。	カメラレンズの前面ガラスが 汚れている。	水を含ませた柔らかい布な どで軽くふいてください。
		カメラレンズに雨、雪などの水 滴が付着している。	柔らかい布などで軽くふ いてください。
		太陽光や他車のヘッドランプ の光が直接カメラレンズ面に 当たっているため。	故障ではありません。当 たっている光がなくなれ ば元に戻ります。
		温度の急な変化によってカメ ラレンズ部が結露したため。	故障ではありません。しばらく走行すると元に戻ります。
		暗い所や夜間時には映りが悪 くなることがある。	故障ではありません。
映像	にちらつきが出る。	蛍光灯などの照明の下にいる。	
実際	その色味と異なる。	カメラの特性のため。	
	映像が映らない。	セレクトバーが $\mathbf R$ になっていない。	セレクトレバーをRにしてください。
バッ	映像が正しい方向 を向いていない。	バックドアが開いている。	バックドアを閉めてくだ さい。
クビューモニタ	車の側方の映像を映している。	サイドブラインドモニターに 切り替わっている。	バックビューモニターに 切り替えてください。
1 *	映像が見づらい。	カメラに強い光や反射光が 入っていたため。	故障ではありません。
	映像にスミヤ (※1)が入る。	バンパーなどから強い反射光 が入っていたため。	

ルートガイド)ナビ(目的地・

	 症状		対処方法
	映像が映らない。	カメラが押されていない。	
			カメラを押してください。
	映像が正しい方向を向いていない。	助手席側のドアが開いている、 又は半ドアになっている。	助手席側のドアを閉めて ください。
		助手席側のドアミラーが格納 されている。	助手席側のドアミラーを開けてください。
サイ	車の後方の映像を映している。	バックビューモニターに切り 替わっている。	サイドブラインドモニ ターに切り替えてくださ い。
イドブラインドモニター <b>*</b>	夜間の照明が暗い。	ドアミラーの補助照明のカ バーが汚れている。	水を含ませた柔らかい布 などで軽くふいてくださ い。
1ンドモ		画面の明るさやコントラストを	
	映像が青っぽい。	暗い所や夜間時のため。	故障ではありません。
タ           	映像が暗い。	夜間雨天時に補助照明の光が 鏡面反射したため。	
	映像にスミヤ(※1) が入る。	フェンダーなどから強い反射 光が入ったため。	
	映像にゴースト (※2)やハレーション(※3)、ターンラン プの光(※4)のよう な現象が出る。	直接カメラに強い光が入ったり、夜間や暗いところで方向指示器や非常点滅表示灯を作動させたため。	
	映像が映らない。	セレクトレバーが $\mathbf R$ になっていない。	セレクトレバーを $\mathbf{R}$ にしてください。
ア		カメラが押されていない。	カメラを押してください。
ラウン		車速が10km/h以上出ている。	低速で走行するか、停車し てください。
アラウンドビューモニタ	映像が正しい方向 を向いていない。	バックドアが開いている。	バックドアを閉じてくだ さい。
		前席ドアが開いている、または 半ドアになっている。	ドアを閉めてください。
ター*		ドアミラーが格納されている。	ドアミラーを開いてくだ さい。
*	トップビューの画面 上の線がずれる。	高さのあるものや、積載状態なとがあります。車両より離れた傾向にあります。	
			次ページへつづく

	症状	原因	対処方法
アラウンドビュ	夜間の映像が暗い。	ドアミラーの補助照明のカバーが汚れている。	水を含ませた柔らかい布 などで軽く拭いてくださ い。
		画面の明るさやコントラストを ● 画面の調整をする・・・p.8-5	
<del> </del>	映像が青っぽい。	暗いところや夜間時のためで故	障ではありません。
モニター*	トップビューの映 像の色が均一ではな い。	各カメラごとに映している範囲 いるため、カメラ間の映像に差 ません。	
	カメラ補助ソナーが 正常に作動しない。	センサー部に氷、雪などが付着している。	ぬるま湯をかけて氷や雪 を取り除いてください。
ソナー闘		センサー部に泥、ワックスなどが付着している。	柔らかい布などで表面の 汚れを取り除き、綿棒など で溝部を清掃してくださ い。
関係*	カメラ補助ソナーが 作動しない。	アラウンドビューモニターが 表示されていない。	アラウンドビューモニ ターを表示させてくださ い。
	ソナーのビープ音が 鳴らない。	ブザー音がOFFになってい る。	ブザー音の設定をONに してください。
フロントサ	フロントサイド ビューモニターの	車速が早すぎる。	低速で走行するか、停車し てください。
サイドビュ	映像が映らない。 (黒画面になって いる)	パーキングブレーキがかかっ ている。	パーキングブレーキを解 除してください。
‡	いる <i>)</i>	セレクトレバーが $\mathbf R$ になっている。	セレクトレバーを <b>R</b> 以外 にしてくださいァ。
ター	映像にスミヤ(※1) が入る。	方向指示器などから強い反射 光が入ったため。	故障ではありません。

- ※1 スミヤ 強い光が上下方向に光の帯のように出 たもの。
- ※2 ゴースト 強い光がカメラの中で乱反射し、映像 上の違う箇所に光が現れたもの。
- ※3 ハレーション 強い光で周囲が白っぽくにじんだも の。
- ※4 ターンランプの光 方向指示器の光が地面に映ったもの。

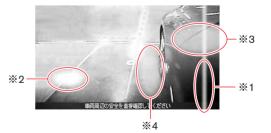

### カーウイングス関係

症状 症状	原因	処置方法
カーウイングス情報 センターに接続されな	携帯電話が接続されていない。	携帯電話を正しく接続してください。
U1.	携帯電話の電波状態が悪い。 図外表示になっている。	故障ではありません。圏内表示 になるとお使いいただけます。
	携帯電話の回線が混雑している。	しばらくしてからおかけ直しく ださい。
	電話の電波が届きづらい場所にいる。	電話の電波が届きやすい地点に 移動すると、接続できるように なります。
	携帯電話にダイヤルロック がかかっている。	携帯電話のダイヤルロックを解除してください。
	携帯電話に発信規制が設定されている。	携帯電話の発信規制を解除してください。
	au WINのUSB接続設定が「データ転送モード」になっていない。	au WINをケーブル接続でお使いの場合、機種によってUSB接続設定がありますが、「データ転送モード」にしてご使用ください。「データ転送モード」になっていないと、データ通信に時間がかかり接続できないことがあります。
	適合していない携帯電話を 使用している。	適合携帯電話機種をご確認ください。
	カーウイングスの申し込み をしていない。	カーウイングスへのお申し込みを行ってください。詳しくは、 日産販売会社または、カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。
サービスご利用時、通 常の音声電話に比べて サービスエリアが狭く なったり、つながりに くいことがある。	カーウイングス情報センターとの通信にデータ通信モードを使用しているため、起こる場合がある。	故障ではありません。しばらく してからおかけ直しください。

#### 知識 知識

●適合機種、初期登録手順については、日産販売会社またはカーウイングスお客様センターにお問合せいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただけます。

症状	原因	処置方法
メニュー項目が一部選べない。	走行中である。	車を安全な場所に停車してパー キングブレーキをかけてから、 操作してください。
一部の画面が表示されない。	走行中である。	車を安全な場所に停車してパー キングブレーキをかけてから、 操作してください。
ダウンロード中の画面 が表示される時間より も、実際の通信時間の 方が長い。	携帯電話の機種によっては、携帯電話で実際に通信が開始・終了されるタイミングよりも、本機の画面表示や切り替わるタイミングの方がやや速い。	故障ではありません。
オペレータをご利用 時、音声が途切れる。 またはデータが到達す るのが遅くなる。	通信回線の状況、基地局の 設置状況によって起こる場 合がある。	故障ではありません。しばらく してからおかけ直しください。
新着メール受信の操作を行うと「設定が必要です」というメッセージが出る。	メールアドレスが設定され ていない。	メール受信を利用するには、受信したいメールアドレスをカーウイングスホームページで設定してください。
情報やメールが音声で読み上げられない。	音量(VOL)調節が最小に なっている。	音声読み上げ中に、コントロールパネルまたはステアリングの - 🗓 + で調整してください。

## ETC<sup>\*</sup>関係

症状	処置方法
ディスプレイに「ETCに異常が発生しています。ETCサービスが利用出来ません。販売店に連絡して下さい」と表示された。 (灰色の[ETC] アイコンが表示されます)	ETCカードが挿入されている場合は、カードを抜き取ってください。 (閉じる)にタッチして通常のナビゲーション画面に移行させます。その後は、速やかに日産販売会社で点検を受けてください。
ディスプレイに「ETCカードが読み取れません。ETCサービスが利用できませんのでETCカードを確認してください。」と表示された。 (灰色の[ETC] アイコンが表示されます)	カードを抜き取り、ETCカードであるか、カードを挿入する向き、表裏は正しいか、についてを確認してください。
ディスプレイに「料金 0円」 と表示された。 (年月日、時刻表示はなし)	ETCカードの端子(金色部分)の傷、汚れなどにより、料金所通過時に課金はされたものの、履歴情報が記録されない場合があり、左記画面表示が出ます。このような場合は、ETCカードの端子部を確認してください。
ディスプレイに「No.2」と表示された。 (上記表示は一例であり、数字部分は02~07の間で出る可能性あり)	料金所通過時に、ETCユニット*内部で何らかの異常が偶発的に発生した場合に、異常内容に該当する数字が左のように表示されます(一定時間で表示は消えます)。このような表示が頻繁に出る場合は、日産販売会社にお問い合わせください。
利用履歴の確認ができない。	ETCカード挿入後、認識に2秒程度、時間がかかります。ナビ画面にETCアイコン(紫)が表示され、「ETCカードを確認しました。」と案内があった後に再度利用履歴の確認を行ってください。

### 音声操作関係

症状	原因	処置方法
発話しても動作しな い。誤認識してしま		同乗者の発話を控えてもらって ください。
う。または[もう一度 お話しください]とい	小さな声で呼びかけてい る。	もう少し大きな声でもう一度呼 びかけてください。
うエラーメッセージが  出る。 	発音がはっきりしていな い。	はっきりお話しください。
	発話を開始するタイミング が早すぎる。	を押して指を離した後、確実に "ピッ" という音が鳴ったことを確認してからお話しください。
		を押して、指を離してから5秒以内にコマンドを話し始めるようにしてください。
	該当するコマンドがない。	画面上にオレンジ色で表示され ているコマンド、数字、もしく は「コマンドリスト」の中から 発話してください。
	車外の音が大きい(大雨、 工事、現地、トンネル内、対 向車が多い、など)。	窓やサンルーフを閉じて周囲の 雑音を遮断してください。
	エアコンの風音が大きい。	風量を下げてください。
	走行中の騒音が大きい。	速度を落として、騒音の少ない ところで操作してください。
	話す速さが遅すぎる。	自然なスピードで滑らかに話し てください。

でいるヨミガナが複数登録 また、似ているヨミガナに違うものにかえてください。  住所や施設名が認識できない。  正式な名称を発話していない。(例カンクウ→関連国際空港)住所の場合、都道府県名市区町村名など分割して発話することも可能です。 対象ジャンルに含まれていない。 数字入力がうまくできない。  一度に入力する数字の桁数が認識しやすくなります。 が多い。  「もう一度お話しください。 を発話する音声がはっきりとはっきりとした声で、自然に区切って入力してくだない。 発話開始までの時間が長すがツーということがい。  「というエラーメッセージが出る。  「ピップという音の後、5種以内に話し始めてくだない。 該当するコマンドがない。  画面上に表示されているコマンド、数字、もしくは「コマンドリスト」の中から発話してください。また、正	症状	原因	処置方法
でいるヨミガナが複数登録 また、似ているヨミガナだ違うものにかえてください。  住所や施設名が認識できない。  正式な名称を発話していない。  正式な名称で発話してください。(例カンクウ→関連国際空港) 住所の場合、都道府県名市区町村名など分割して多話することも可能です。対象ジャンルに含まれていない。といない施設は検索できまれない。というエラーメッセージが出る。  「もう一度お話しください。発話する音声がはっきりとした声で、自然に区切って入力してください。発話開始までの時間が長すであると、はっきりとした声で、自然にお話しください。発話開始までの時間が長すである。でいるコマンドがない。  該当するコマンドがない。  画面上に表示されているコマンドがない。  画面上に表示されているコマンドがない。  画面上に表示されているコマンド、数字、もしくは「コマンドリスト」の中から多話してください。また、正述のこまた、正述のこまた、正述のこまで、これにといるコミカナに対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に			
い。 おい。 (例カンクウ→関連国際空港) 住所の場合、都道府県名市区町村名など分割して発言することも可能です。 対象ジャンルに含まれていないが設践は検索できまれない。 お数字入力がうまくできない。 一度に入力する数字の桁数が認識しやすくなります電話番号を入力するとは市外局番、市内局番などに区切って入力してくだない。 発話する音声がはっきりと はっきりとした声で、自然に区切って入力してくだない。 発話開始までの時間が長す ぎる。 はっきりとした声で、自然以内に話し始めてくだる。 第25 はっきりとした声で、自然にお話しください。 第25 はっきりとした声で、自然にお話しください。 第3当するコマンドがない。 画面上に表示されているコマンド、数字、もしくは「コマンドリスト」の中から発話してください。また、正	ない。	ているヨミガナが複数登録	名称を長くしてください。 また、似ているヨミガナは 違うものにかえてくださ い。
数字入力がうまくできない。  一度に入力する数字の桁数が多い。  一度に入力する数字の桁数が認識しやすくなります。 電話番号を入力するとでは、			住所の場合、都道府県名、市区町村名など分割して発
い。 が多い。 が認識しやすくなります 電話番号を入力するとでは市外局番、市内局番などに区切って入力してください。			いない施設は検索できませ
い] というエラーメッセー ジが出る。			が認識しやすくなります。 電話番号を入力するとき は市外局番、市内局番など に区切って入力してくださ
ぎる。 以内に話し始めてくだるい。			はっきりとした声で、自然 にお話しください。
マンド、数字、もしくは「コ マンドリスト」の中から乳 話してください。また、I	ジが出る。		"ピッ"という音の後、5秒 以内に話し始めてくださ い。
ください。		該当するコマンドがない。	画面上に表示されているコマンド、数字、もしくは「コマンドリスト」の中から発話してください。また、正しい「ヨミ」かたでお話しください。

症状	原因	処置方法
[もう少し大きな声で お話しください] とい うエラーメッセージが 出る。	発話する音声が小さい。	もう少し大きな声でお話しください。
「もう少し小さな声で お話しください」とい うエラーメッセージが 出る。	発話する音声が大きい。	もう少し小さな声でお話しください。
を押しても、 "ピピッ"と鳴って音声 操作を行うことができ ない。	エンジン(ガソリン車)または、ハイブリッドシステム(ハイブリッド車)始動 直後に を押した。	しばらくしてからもう一度 を押してください。
音声操作が作動しない。	ソフトトップ <sup>*</sup> が完全に閉 まっていない。	ソフトトップ*を完全に閉じて ください。 完全に閉じても音声操作が作動 しない時には、ソフトトップ* を一度開け、再度しっかりと閉 じてください。

#### 二 知識

以下の操作を行っているときは、音声操作を行うことはできません。

- ●ハンズフリーフォン使用中
- ●車両後退時

### 地図更新関係

### 周辺地図更新

症状	原因	処置方法
地図更新が始まらない。	申し込み手続きをしていない。	利用申し込みの手続きをしてく ださい。
	ご利用可能な有効期限が切れている。	
地図センターへ接続で きない/途中で通信が	携帯がダイヤルロックされ ている。	ロックを解除してください。
途切れる。	携帯が他のパケット通信中。	他のパケット通信終了後に、接 続しなおしてください。
	携帯電話の電波状況が良くない。	電波状態が良好になってから、 再度ダウンロードを行ってくだ さい。
電波状態の良好を示すアンテナマークが表示されていても、地図センターへ接続できない。	更新にはデータ通信を利用 するため、このような場合 がある。	故障ではありません。 少したってから接続しなおして ください。

### 都道府県地図更新

症状	原因	処置方法
USBメモリを差しても、	本機が対応していない	別のUSBメモリをお使い
データを本機に読み込めな	USBメモリを使用してい	ください。
い。	る可能性がある。	
CD-R/DVD-Rのデータを	CD-R/DVD-Rの規格の問	CD-R/DVD-Rは、規格に
本機に読み込めない。	題である場合がある。	準拠した新品をお使いくだ
		さい。

# さくいん

アルファベット	DVD (VIDEO-CD) · · · · · 4-72
<b>A</b> AM →ラジオ・・・・・・・・ 4-11 AUX・・・・・・・・・・・・ 4-101	E ETC ·····9-2
BeatJam · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FM →ラジオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bluetooth(電話) 切り替える・・・・6-43 情報を見る・・・6-45 初期登録・・・・6-8 接続する・・・・6-6, 6-41 設定をする・・・6-40 登録する・・・6-42 B-CAS カード・・・4-108	ラジオ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C CD (MP3/WMA/AAC)・・・・・4-17 再生する・・・・・4-18 再生の設定をする・・・・・4-22 操作画面の見かた・・・・・4-19 タイトル取得の優先設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・4-24 録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDD 地図データについて・・・・12-19    iPod・・・・・4-67 聞く・・・4-69 再生の設定をする・・・・4-70 接続可能なiPodシリーズ・・・・・4-67 プレイモードを切り替える・・・・4-71 本機に接続する・・・・4-68
DivX 4-93	M Music Box 4-25

	BeatJam · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-46
	Gracenote 音楽認識サービス	
		4-49
	再生する ・・・・・・	4-29
	設定する ・・・・・・	4-41
	タイトル情報を取得する・・・	4-36
	プレイモードを切り替える	
		4-33
	録音する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-27
U		
USI	R	
OOL		
	映像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	音楽を聴く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-52
	タイトル情報を取得する・・・	4-38
	地図更新をする ・・・・・・・1	1-14
	登録情報を保存する ・・・・・・	3-22
V		
VIC	S	
	VICS 情報有料放送サービス	契約
	約款	
	情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\/ID	EO-CD → DVD (VIDEO-CD	
۷۱D 		
		4-1Z

## かな

 $\pm$ 

95
明るさを調整する8-9
アラーム音を設定する(登録地)・・・3-8
アラウンドビューモニター ・・・・・ 9-28
アングルを変える
DVD 画面 · · · · · · · 4-87
アングルマークを表示する(DVD)
4-88
バードビュー見下ろし角度
2-14
アンテナについて4-3
L1
位置を修正する
回避エリア・・・・・・・・・ 3-19
—
自車位置(現在地)・・・・・・3-42
登録地3-6
目的地/経由地 … 2-63, 2-80
一般道方面看板表示 · · · 2-106, 12-18
一般道路を優先するルートにする
2-57, 2-89
ー方通行マークを表示する · · · · 2-22
緯度経度から検索する ······ 2-48
色合いを調整する
画面 · · · · · · · 8-11
メニューカラー ・・・・・・・・・ 8-16
う
- 迂回路を探索する ······ 2-87
え
駅を検索する ・・・・・・・・・・・・ 2-38
エネルギーモニターを見る ・・・・・・7-6

お	おまかせ再生(カーウイングス)
お気に入りからチャンネルを選ぶ	7-60
(カーウイングス)・・・・・・・ 7-47	音声ガイド
お気に入りメニューを登録する	ON/OFF を設定する · · · · · 2-99
(カーウイングス)・・・・・・ 7-48, 7-65	種類を設定する 2-99
オーディオ	音声操作
AUX(外部機器)······· 4-101	音声操作スイッチ ・・・・・・1-9
Bluetooth オーディオ ・・・・・ 4-59	音声操作をする ・・・・・・ 10-11
CD (MP3/WMA/AAC)	音声をシステムに学習させる
4-17	10-9
DVD (VIDEO-CD)······ 4-72	音声を登録する ・・・・・・ 10-9
iPod · · · · · 4-67	基本の操作 ・・・・・・・・ 10-2
USB メモリ · · · · · · · 4-50	コマンドリストを表示する
アンテナについて ・・・・・・4-3	10-7
オーディオの設定をする ・・・・・4-9	詳細設定をする ・・・・・・ 10-8
オーディオを操作する ・・・・・・4-5	使い方を確認する ・・・・・・・ 10-6
地上デジタルテレビ・・・・・ 4-104	ボイスコマンド一覧 ・・・・・ 10-18
ミュージックボックス・・・・・ 4-25	音声フォーマットについて (DVD)
用語の解説 ・・・・・・・・ 12-24	12-24
ラジオ ・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11	音量を調整する
オートプリセット	オーディオ ・・・・・・・・・4-6
地上デジタルテレビの放送局	音声ガイド8-3
4-114	電話(ハンズフリーフォン)
ラジオの放送局 ・・・・・・・・・ 4-14	6-5, 6-38
オートプレイ(カーウイングス)	ボリュームスイッチ ・・・・ 1-8, 1-9
7-44	<b>5</b> \
オートリルートを設定する ・・・・ 2-109	かったがる。
オペレータ	カーウイングス ・・・・・・・・ 7-39
オペレータ情報から場所を探す	オペレータ・・・・・・・・ 7-58
2-47	おまかせ再生・・・・・・・ 7-60
オペレータスイッチ ・・・・・・1-4	カーウイングススイッチ・・・・・1-5
オペレータに接続 ・・・・・・ 7-58	各種設定 7-63
オペレータの設定をする ・・・ 7-74	過去に取得した情報を見る ・・・・・・・ 7-62
オペレータ履歴を消去する	
7-78	交通情報ダウンロード・・・・・ 7-61
現在位置を自動送信する ・・・ 7-74	この街ガイド・・・・・・・ 7-49
	最新交通情報を見る・・ 7-27, 7-61

゙゙゙゙゙	4	Ť
ァ	۵	#
۸,	並	К
1.1	V	
Υ.		

自動接続時間を設定する	画面
2-91, 7-64	画面サイズ ・・・・・・ 4-76, 4-103
情報チャンネル ・・・・・・・ 7-47	画面の調整をする8-5
プローブ情報の設定 ・・・・・・ 7-76	画面の表示を消す8-8
メール 7-51	画面の表示を復帰する・・・・・・8-8
読み上げ音量を調整する	画面を切り替える(オーディオ)
7-46, 8-3	4-8
ガイド画面	番組内容画面を表示する ‥ 4-121
ガイド音量 ・・・・・・・・8-3	簡易右左折表示 ・・・・・・・・・ 2-103
ガイド画面を設定する ‥‥ 2-67	漢字に変換する ・・・・・・・・・・ 1-28
交差点拡大図 2-69	
交差点リスト 2-70	き
回避エリア	キーボード
位置を修正する 3-19	数字専用キーボード・・・・・ 1-30
一括消去する ・・・・・・・・・・ 3-21	文字/数字キーボード 1-27
エリア内の有料道路を設定する	
3-20	VICS 記号 · · · · · · · · 7-20
消去する ・・・・・・・・・・・・・ 3-20	一方通行マーク・・・・・ 1-18, 2-22
登録する ・・・・・・・・・・・・・ 3-17	交通事故多発地点マーク
編集する 3-18	
外部機器 → AUX	自車マーク、目的地など
学習	··············· 1-16, 1-18
学習したルートのリセット	施設アイコン(マーク)の表示/
3-21	消す・・・・・・・・・・・・・・・ 2-18
学習したルートを使う ‥‥・2-96	地上デジタル放送アイコン   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-130
システムに学習させた音声を	地図記号(スタンダードビュー)
消去する ・・・・・・・・・・・・ 10-10	- 地図記号 (スタンタートにュー) 1-19
システムに学習させる(音声操作)	
10-9	道路表示・・・・・・・・・・ 1-18
カメラシステム	ハイウェイ情報リストの記号
アラウンドビューモニター	- バインエイ間報の人下の記ろ
9-28	ロータリーマップ · · · · · · 2-20
サイドブラインドモニター	
9-22	予心の   現在地までの軌跡を消去する
バックビューモニター・・・・・ 9-15	
フロントサイドビューモニター	地図上に表示する · · · · · · · 3-16
0-53	,

登録軌跡の一括消去 ・・・・・・ 3-21	走行軌跡 … 3-21
登録する 3-14	目的地/経由地 · · · · · · · 2-81
編集する 3-15	言語コード一覧(DVD) · · · · · · 12-29
曲	現在位置を自動送信する ・・・・・・ 7-74
タイトル情報を取得する ・・・ 4-36	現在地
録音する ・・・・・・・・・・・・ 4-27	位置を修正する 3-42
緊急情報を見る	周辺施設を探す・・・・・ 2-35, 2-51
VICS(FM 多重情報) · · · · · · 7-23	登録する3-3
VICS ビーコン 7-24	表示する ・・・・・・・・・・・・ 1-5, 2-3
	マップメニュー ・・・・・・・・・・ 1-21
	現在地までの軌跡を消去する ・・・ 3-21
区間	現在のルートを編集する ・・・・・・ 2-78
有料道路の区間を解除する ・・・・・・・・・2-59, 2-81	検索結果画面(ルート) … 2-54
有料道路の区間を指定する	2
2-59	交差点拡大図 · · · · · · · · · 2-69
	交差点直前案内 · · · · · · · 2-101
け	文差点名称表示 · · · · · · · · 2-107
携帯電話会社を手動で選ぶ ・・・・・ 6-47	交差点リスト ····································
携帯電話での通話に切り替える	交差点レーン情報表示 · · · · · · 2-107
6-23	更新
携帯電話の電話帳を利用してかける	情報チャンネル一覧を更新する
6-16	····································
携帯電話のメモリを登録する (ハンズフリー) · · · · · · 6-31	地図データの更新について
経度・緯度 · · · · · · · · 2-48, 3-41	12-22
程度· 程度 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	メールアドレス帳を更新する
消去する	7-72
追加する ・・・・・・・・・・・ 2-60, 2-79	高速IC·SA·PA を検索する・・・ 2-39
編集する · · · · · · · · 2-80, 2-79	交通事故多発地点マークを表示する
	2-21
消す VICS 表示 · · · · · · 7-35	交通障害情報
	記号 · · · · · · · 7-20
音楽ファイル(ミュージック ボックス)・・・・・・・・・・ 4-43	情報を見る・・・・・・・ 7-32
音声ガイド・・・・・・・・ 2-99	交通情報 4-15, 7-26, 7-34
画面表示 · · · · · · · · 8-8	保存時間の設定・・・・・・・ 7-38
施設アイコン(マーク)	項目を選ぶ(メニュー画面)・・・・・ 1-11
2-18, 3-28	合流ガイド ・・・・・・・・ 3-32

市街地図 ・・2-2. 12-9. 12-10. 12-11

市街地図の収録エリア ・・・・・・ 12-14

時間規制道路を考慮する ・・・・・・ 2-93

自車位置の表示誤差について ・・・ 12-3

施設ジャンルから検索する

現在地の周辺施設を探す・・・ 2-51

コントロールパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3, 1-6 コンビニエンスストアや駐車場を探す → 周辺施設から さ	周辺施設から・・・・・・ 2-35 地図データに収録されている施設 ・・・・・・ 12-12 施設情報 検索した場所の情報を見る ・・・・・・・・・・ 2-45
細街路 (主要市区町村道路) 探索エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

施設

ここです車メール ・・・・・・ 7-53 50 音から(場所を探す) · · · · · 2-28

故障かな?と考える前に ・・・・・ 12-39

この街ガイド ・・・・・・ 7-49

..... 10-7

コマンドリスト(音声操作)を表示する

コントラストを調整する ……8-9

この街ガイドの履歴を一括消去する

自動接続するチャンネルを設定する	回避エリアを消去する ・・・・・ 3-20
7-64	軌跡を消去する ・・・・・・・・・ 3-21
車載機のID を表示する 7-80	この街ガイドの履歴を一括消去する
車両情報7-3	7-78
車両設定 8-15	最近の行き先を一括消去する
ジャンクションガイド(高速分岐点)	3-21
2-103	受信メールをすべて消去する
ジャンル名で検索する ・・・・・・・ 2-36	7-73
住所から検索する 2-32	電話機の登録を消去する ・・・ 6-44
渋滞情報 7-15, 7-18	登録地やルートを一括で消去する
周辺施設	3-21
現在地の周辺施設を探す・・・2-51	登録地を消去する・・・・・・ 3-11
周辺施設検索のジャンルを変更する	発着信履歴を消去する ・・・・・ 6-35
3-42	ハンズフリー電話帳のメモリを
周辺施設を検索する	消去する ・・・・・・・・・・・・・ 6-36
2-51, 2-52	メールアドレス帳を一括で消去する
周辺リスト表示 2-35	7-70, 7-72
場所を探す ・・・・・・・・ 2-35	目的地を消去する ・・・・・・・ 2-53
目的地の周辺施設を探す・・・ 2-53	ルートを消去する ・・・・・・・・ 3-13
周辺地図更新 · · · · · · · · · 11-9	状態表示 ・・・・・・・・・ 7-2
縮尺を変える ・・・・・・・・・2-8	情報チャンネル ・・・・・・・・ 7-47
受信	初期設定
FM 多重情報の受信地域を選択する	Bluetooth オーディオ機器を
7-37	初期登録する ・・・・・・・・・・ 4-60
VICS 情報を受信するには	Bluetooth 電話機を初期登録する
7-13	6-8
受信(着信)時の画面 … 6-19	音楽データを初期化する ・・・ 4-43
メールを受信する ・・・・・・・ 7-52	設定を初期状態にする
ラジオの受信について ・・・・・ 4-11	(ナビゲーション) 3-45
受信メールをすべて消去する ・・・ 7-73	地上デジタルテレビ ・・・・・ 4-127
出発日時を指定してルートを探索する	地図更新の初期登録をする
2-62	11-7
ショートカットメニュー ・・・・・・ 3-25	メール機能を初期化する ・・・ 7-73
消去する	所要時間を見る ・・・・・・ 7-23, 7-25
VICS 情報を消去する · · · · 7-38	進行方向を上にする ・・・・・ 2-10, 2-16
オペレータ履歴を一括消去する	進行方向を広く表示する
	2-11, 2-16

シンフルメニュー 1-26	操作画面
वं	AUX · · · · · · 4-102
	Bluetooth オーディオ ・・・・・ 4-62
数字の入力 ・・・・・・・・ 1-27, 1-30	CD · · · · · · 4-19, 4-20
スクロール	DVD····· 4-78, 4-94
リストやメッセージ 1-12	iPod · · · · · · 4-69
ルート・・・・・・・・・・・2-84	USB メモリ ・・・・・・・ 4-52, 4-54
図形情報を見る ・・・・・・ 7-22, 7-25	テレビ4-112
スタンダードビュー ・・ 2-2, 2-9, 12-9	電話 6-19, 6-22
ステアリングスイッチ ・・・・・・1-9	ミュージックボックス・・・・・ 4-29
3D 交差点案内 · · · · · · · 2-104, 12-18	ラジオ ・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12
せ	   操作スイッチとマイクの位置 ·····6-5
接続	   送信文/返信文を登録する
Bluetooth 接続する(オーディオ)	7-69, 7-71
4-64	_
Bluetooth 接続する	た
(ハンズフリー)・・・・・・6-6, 6-32	タイトル自動取得について ・・・・・ 4-26
オペレータに接続する	タイトル情報を取得する・・・・・・ 4-36
1-5, 7-58	探索条件を設定する ・・・・・・・ 2-92
カーウィングスの自動接続時間	短縮ダイヤル ・・・・・・・ 6-14, 6-26
2-91	ち
電話機を接続する ・・・・・・・・・6-6	プ   地域設定
接続するオーディオ機器を選ぶ	地上デジタルTV ······· 4-115
4-65	ラジオ・・・・・・・・・・・・ 4-15
接続する電話機を選ぶ ・・・・・・ 6-10	地域を指定する 2-30
設定を初期状態にする ・・・・・・・ 3-45	近い順に表示 ・・・・・・・・・・ 2-31
前回出発地を消去する ・・・・・・・・ 3-21	地上デジタルテレビ・・・・・・・4-104
前回の出発地を検索する ・・・・・・ 2-27	地工アンタルアレビ ・・・・・・・・ 4-104   地図
全候補を表示する ・・・・・・・・・・ 2-31	
全地図更新を利用する ・・・・・・・ 11-9	VICS 表示の設定 · · · · · · · 7-35
	縮尺を変える・・・・・・・2-8, 2-16
そ	情報を見る・・・・・・・・・ 2-18
走行した軌跡を登録する ・・・・・・ 3-14	地図の種類・・・・・・・・ 2-2, 2-9
走行する距離を表示する ・・・・・・ 2-84	地図のバージョン情報を見る
操作音 8-83	7-82
操作ガイドについて ・・・・・・・・ 1-25	地図の方向を変える・・・・・・2-10
	地図表示を設定する ・・・ 2-9, 3-27

地図を動かして登録する・・・・・3-3	使い方ガイドを表示する(音声操作)
地図を動かす ・・・・・・2-4	10-5
地図を動かしたときの	次を見る →スクロール・・・・・・ 1-12
マップメニュー ・・・・・・・・・ 1-22	-
場所を探す ・・・・・・・・・ 2-50	7
マーク/記号 1-18	定型文 →メール・・・・・・ 7-51
文字の大きさを変える ・・・・・ 2-13	データ通信を設定する ・・・・・・ 6-46
地図更新 ・・・・・・・・ 11-1	データベースについて ・・・・・・ 4-48
着信拒否にする ・・・・・・・・・・・・ 6-21	テナント情報を表示する ・・・・・・ 2-20
着信履歴から登録する ······ 6-27	テレビを見る ・・・・・・・・・・ 4-117
着信履歴を消去する · · · · · · · 6-36	電話
チャンネル	設定する ・・・・・・・・・・・・・ 6-25
TV チャンネル設定	通話中の操作 ・・・・・・・・ 6-22
4-115, 4-116	電話を受ける 6-19
TV チャンネルを選ぶ・・・・ 4-117	電話をかける 6-11
TV チャンネルを登録する	ハンズフリーフォン6-5
(プリセット)・・・・・・・・・4-114	電話音量 6-38
自動接続するチャンネルを設定	電話機の登録を消去する ・・・・・・ 6-44
する・・・・・・・・・・・ 7-64	電話機の名称を変える ・・・・・・・ 6-44
情報チャンネルを登録する・・ 7-48	電話機を接続する6-6
情報チャンネルを見る ・・・・・ 7-47	電話帳
駐車場	携帯電話の電話帳からかける
VICS 記号 · · · · · · 7-20	6-16
施設アイコンを表示する/消す	携帯電話のメモリ(電話帳)を
2-18	登録する ・・・・・・・ 6-27
施設マーク ・・・・・・ 1-19	電話番号
調整する	消去する ・・・・・・・・・・・・ 6-35
音量1-15, 4-6, 8-3	登録する 6-26, 6-31
画質 · · · · · · · · · · 4-90, 8-5	I.
. 35, 33	
つ	冬季通行止めを考慮する … 2-94
追加する	統計交通情報を考慮する・・・・・・ 2-95
目的地を追加する ・・・ 2-60, 2-79	到着予想時刻の表示を切り替える
ルートに追加する ・・・・・・・ 2-60	2-105
通信ケーブルで接続する ・・・・・・・6-7	到着予想時刻を設定する ・・・・・ 2-108
通話中にナビを操作する ······ 6-24	登録軌跡を一括消去する ・・・・・・ 3-21

登録した音声を編集・消去する	トップビュー 9-31
10-10	都道府県地図更新 · · · · · · · 11-14
登録した電話機の名称を変える	取り出す
6-44	B-CAS カード · · · · · · 4-110
登録したルートを編集する ‥‥ 3-13	CD · · · · · 4-18
登録してある番号にかける ‥‥ 6-14	DVD 4-77
登録する	
お気に入りに登録する	な
(カーウィングス) ・・・ 7-48, 7-65	並べ替え
音声をシステムに学習させる	登録地の並べ替え ・・・・・・3-5
10-9	リストの絞り込み/並べ替え
自宅を登録する3-2	2-30
チャンネルを登録する	名前(名称)で検索する 2-28
(プリセット)・・・・・・・・4-114	E
電話番号を登録する 6-26	
場所を登録する ・・・・・・・・3-3	2 画面表示2-9, 2-16
メール送信先を登録する ・・・ 7-67	ね
ルートを登録する ・・・・・・・・ 3-12	燃費情報を見る ・・・・・2-74, 2-75, 7-4
登録地	
一括消去する ・・・・・・ 3-21, 3-43	は
グループ分けする ・・・・・・・・ 3-10	バードビュー
消去する ・・・・・・・・・・・・・ 3-11	空の表示を変える ・・・・・・ 2-17
情報の移し替えをする ‥‥・ 3-22	見下ろし角度を変える・・・・・ 2-14
登録地から場所を探す ・・・・・ 2-25	パーキングエリア・・ 1-19, 2-39, 7-11
登録地マーク ・・・・・・ 1-18	ハイウェイ情報 ・・・・・・・ 7-11
登録地マークを変更する ・・・・・ 3-8	ハイウェイ情報の自動表示 ・・・・・ 2-72
登録番号を変更する ・・・・・・ 3-10	場所を探す ・・・・・・・ 2-23
並べ替えをする ・・・・・・・・・・・ 3-5	緯度経度から 2-48
表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-7	オペレータ情報から ・・・・・・ 2-47
名称を変更する ······3-7	施設ジャンルから 2-36
登録ルートから検索する 2-46	自宅へ帰る 2-24
登録ルートを一括消去する	住所から ・・・・・・・・・・・・・ 2-32
3-21, 3-43	周辺施設から 2-35
登録をする・・・・・・・・・・3-2	電話番号から 2-34
道路表示 · · · · · · · · · 1-18	登録地から ・・・・・・・・・・・・ 2-25
時計を設定する ・・・・・・ 8-14	登録ルートから ・・・・・・・・ 2-46
都市内高速入口案内表示 ····· 2-102	マップコードから 2-49

名称・50 音から ・・・・・・・ 2-28	131
履歴から 2-27	フェリー航路を考慮する ・・・・・・ 2-94
るるぶから 2-42	復帰する
場所を探して登録する ・・・・・・・3-4	画面の表示を復帰する・・・・・・8-8
パスキー4-66, 6-8, 6-45	ルートを復帰する ・・・・・・・ 2-77
バックビューモニター ・・・・・・ 9-15	踏み切り案内 3-33
発信/着信履歴にかける ・・・・・・ 6-15	プリセット →チャンネル
発着信履歴から登録する ・・・・・・ 6-27	プリセットリストから選ぶ ・・・・・ 4-13
発着信履歴を消去する ・・・・・・ 6-36	ブルートゥース →Bluetooth
早送り/早戻しをする4-6, 4-80	オーディオ ・・・・・・・・・ 4-59
番組表4-119	電話6-8
番号	プローブ情報 ・・・・・・・ 7-38, 7-76
番号などを入力する ・・・・・・ 6-24	消去する 7-38, 7-76
番号を入力して電話する・・・6-13	プロバイダを新規登録する ・・・・・ 6-48
ハンズフリー電話帳 ・・・・・・・ 6-16	プロバイダを選択する ・・・・・・・・ 6-49
ハンズフリーを音声操作で操作する	フロントサイドビューモニター
10-16	9-53
7)	フロントビュー 9-32
ビーコン情報を見る ・・・・・・・ 7-24	へ
ビーコン情報を見る ·········· 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36	返信文を登録する ・・・・・・・・・・ 7-71
ビーコン情報を見る ········· 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ	返信文を登録する ······ 7-71 変更する
ビーコン情報を見る ········· 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示	返信文を登録する · · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7
ビーコン情報を見る ········· 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する	返信文を登録する · · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する
ビーコン情報を見る ········ 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する ····· 3-40, 4-5	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · 2-89
ビーコン情報を見る ········· 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する	返信文を登録する · · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する
ビーコン情報を見る ········ 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 ··· 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する ····· 3-40, 4-5 画面の表示を消す ···· 8-8	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · · 2-89 ルートを変更する · · · · 2-57
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · 3-16	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · · · · · 2-89 ルートを変更する · · · · 2-57
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · · 2-89 ルートを変更する · · · · 2-57 ほ ボイスコマンドー覧 · · · · 10-18 方面看板表示 · · · · 2-106
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル → オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · · 3-16 施設マークを表示する/消す	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル → オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · 3-16 施設マークを表示する/消す · · · · · · · 2-18, 3-28	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · · 2-89 ルートを変更する · · · · 2-57 ほ ボイスコマンドー覧 · · · · 10-18 方面看板表示 · · · · 2-106
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示  オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · · 3-16 施設マークを表示する/消す · · · · · · · · 2-18, 3-28 地図表示を設定する · · · 2-9, 3-27	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する 登録地の名称を変更する · · · · 3-7 ルートの探索条件を変更する · · · · 2-89 ルートを変更する · · · · 2-57 ほ ボイスコマンドー覧 · · · · 10-18 方面看板表示 · · · · 2-106 放送局名の地域を選ぶ · · · 4-15 保留にする · · · · 6-20
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル → オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · · 3-16 施設マークを表示する/消す · · · · · · · 2-18, 3-28 地図表示を設定する · · · 2-9, 3-27 テレビ画面を表示する · · · 4-111	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示 オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · · 3-16 施設マークを表示する/消す · · · · · · · · · 2-18, 3-28 地図表示を設定する · · · 2-9, 3-27 テレビ画面を表示する · · · 4-111 登録地を表示する · · · · 3-7	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する
ビーコン情報を見る · · · · · · 7-24 ビーコン情報を割り込み表示 · · · 7-36 ビジュアル →オーディオ 表示  オーディオの作動状態を表示する · · · · · · · · · 3-40, 4-5 画面の表示を消す · · · · · 8-8 画面の表示を復帰する · · · · 8-8 軌跡を地図上に表示する · · · 3-16 施設マークを表示する/消す · · · · · · · 2-18, 3-28 地図表示を設定する · · · 2-9, 3-27 テレビ画面を表示する · · · 4-111 登録地を表示する · · · · 3-7 ルートガイドの ON/OFF を	返信文を登録する · · · · · · 7-71 変更する

交通事故多発地点マーク	定型文7-70
1-18, 2-21	返信する ・・・・・・・・・・・・・ 7-52
自車マーク、目的地など・・・・ 1-18	名称
施設マーク・・・ 1-19, 2-18, 3-28	検索する ・・・・・・・・・・・・・ 2-28
地図記号 1-19	交差点名称表示 · · · · · · 2-107
登録地 ・・・・・・・・・・・・1-18, 3-8	登録した電話機の名称を変える
道路表示 · · · · · · · 1-18	6-44
ハイウェイ情報リストの記号	登録地の名称を変更する・・・・・3-7
7-12	名称を入力して場所を探す ・・・・・ 2-28
ロータリーマップ ・・・・・・・ 2-20	メニュー
前の画面に戻る1-5, 1-15	お気に入りチャンネルを登録する
マップコードから検索する ・・・・・ 2-49	7-65
マップコードについて ・・・・・・・ 12-8	ショートカットメニューを使う
マップメニューを使う ・・・・・・・・ 1-21	3-25
現在地 ・・・・・・・・・・・・ 1-21	マップメニューを使う ・・・・・ 1-21
地図を動かしたとき ・・・・・・ 1-22	メニューカラーを設定する
	8-16
み	も
ミュージックボックス ・・・・・・・ 4-25	も   目的地
BeatJam · · · · · 4-46	
再生する 4-29	消去する・・・・・・・・ 2-53, 2-81
設定する4-41	追加する ・・・・・・・ 2-60, 2-79
タイトル情報を取得する ・・・ 4-36	編集する・・・・・・・・・・ 2-80
プレイモードを切り替える	目的地画面 2-23
4-33	目的地までのルートを検索する
録音する 4-27	2-54
ミュート 6-23	文字情報を見る・・・・・・ 7-23, 7-25
見下ろし角度を変える ・・・・・・・・ 2-14	文字/数字の入力 ・・・・・・・ 1-27
හි	モニター
_	アラウンドビューモニター
メール(カーウイングス)	9-28
アドレス帳を一括で消去する ・・・・・・ 7-72	サイドブラインドモニター 9-22
アドレス帳を更新する ···· 7-72 機能を初期化する ···· 7-73	バックビューモニター・・・・・ 9-15
	フロントサイドビューモニター
受信する・・・・・・・・ 7-52	9-53
送信先を登録する ・・・・・・ 7-67	

ゆ	この街ガイドの履歴を見る
優先道路を変更する ・・・・・・・・・ 2-89	7-62
夕焼け表示 ・・・・・・・・・ 2-17	情報チャンネルの履歴を見る
有料道路情報 · · · · · · 7-35	7-62
有料道路の区間を解除する	情報チャンネル履歴を一括消去する
2-59, 2-81	7-78
有料道路の区間を指定する ・・・・・ 2-59	発信/着信履歴にかける ・・・ 6-15
有料道路を優先するルートにする	発着信履歴を消去する・・・・・ 6-36
2-57, 2-89	履歴から場所を探す・・・・・・ 2-27
よ	る
予測交通情報 · · · · · · · · 7-29	ルート
読み上げ(オートプレイ) · · · · · 7-44	選ぶ ・・・・・・・・・・ 2-57
読上げ音量を調整する · · · · · · · 7-46	確認する 2-58, 2-82
よみ(ヨミ)を入力する3-7	再開する ・・・・・・・・・・・・ 2-77
0.07(1-170)33 0 0 7	再探索する ・・・・・・・・ 2-85, 2-86
5	消去する ・・・・・・・・・・・・ 2-77
ラジオ ・・・・・・・・・・ 4-11	設定する(ガイド)・・・・・・ 2-97
ランドマーク	設定する(探索条件)・・・・・・ 2-89
→施設アイコン(マーク)を表示する/	設定する(探索条件の詳細)
消す ・・・・・・・ 3-28	2-92
ランドマークガイド ・・・・・・・ 2-100	探索条件を変更する ・・・・・・ 2-89
b	中止する ・・・・・・・・・・・・・ 2-77
リアルタイム交通情報 ・・・・・・ 2-95	追加する ・・・・・・・・・・・・ 2-58
リアルタイム地図更新	登録する ・・・・・・・・・・・・・ 3-12
周辺地図更新 · · · · · · · · 11-9	復帰する ・・・・・・・・・・・・・ 2-77
都道府県地図更新 · · · · · · 11-14	変更する ・・・・・・・・・ 2-85, 2-86
リストの絞り込み/並べ替え … 2-30	編集する(現在のルート)・・・ 2-78
リダイヤル ・・・・・・・・・・・ 6-15	編集する(登録したルート)
料金ガイド ・・・・・・・・ 2-101	3-13
履歴	ルートガイド
オペレータ履歴を一括消去する	再開する 2-77
	中止する ・・・・・・・・・・・・・ 2-77
過去に取得した情報を見る	ルートガイドの注意点 ・・・・・ 12-7
7-62	ルートガイドをON/OFF にする
この街ガイドの履歴を一括消去する	2-99
7-78	ルートガイドを設定する
	2-97, 3-29

ルートガイドを開始する前に
2-54
ルート探索結果画面 ・・・・・・・ 2-54
ルートシミュレーション 2-84
ルート情報を見る 2-83
ルートスクロール ・・・・・・・ 2-84
るるぶ情報 ・・・・・・ 2-42, 7-9, 12-13
れ レーン規制の案内 ・・・・・・・ 2-101
ろ ロータリーマップ情報を表示する
2-20
路線(高速道路)を探す … 2-39, 2-40
<b>わ</b> ワイドビュー · · · · · 9-30

r	MEMO	

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

# カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523

受付時間:9:00~17:00 (年末年始を除く)

#### 日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

### お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

## 日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いいたします。